# Logitec


## **Network Camera**

パン/チルト対応 ネットワークカメラ

 LAN-WC30/PT
 [IEEE802.11g/11b準拠 無線モデル]

 LAN-NC30/PT
 [100BASE-TX 有線モデル]

## **User's Manual**

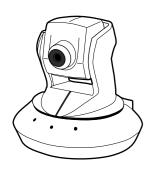

このマニュアルは、別冊の「セットアップガイド」と あわせてお読みください

はじめに	P3
安全にお使いいただくために	P4
もくじ	P6
本製品の概要	P11
導入手順	P25
基本操作	P65
応用操作	P79
設定ユーティリティのリファレンス	P104
こんなときは	P176
其木什様	P182

## りロジテック株式会社

#### ●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは紙面上の都合により、一部の表記を除いて"LAN-WC3O/PT"および "LAN-NC3O/PT"を「本製品」と表記しているほか、次の用語を使用しています。

用語	意味
11g, 11b	IEEE802.11g (2.4GHz:54Mbps) 規格を「11g」, IEEE802.11b (2.4GHz:11Mbps) 規格を「11b」と省 略して表記している場合があります。 ※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、 実際のデータ転送速度を示すものではありません。
無線クライアント	無線 LAN アダプタを取り付けたパソコンおよび無線通信機能を持つ機器のことを、無線クライアントと呼んでいます。
有線クライアント	LAN アダプタ (イーサネットアダプタ) を持ったパソコンのことを、有線クライアントと呼んでいます。

#### ●このマニュアルで使われている記号

記 등	意味
	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明してい
注●意	ます。この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因に なることがあります。注意してください。
MEMO	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。
Esc , A	キーボード上のキーを表します。

#### ご注意

- ◆ 本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ◆ 本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル・サポートまでご連絡ください。
- ◆ 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外国為替法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ◆ 本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。日本国外での使用による結果について弊社は一切の責任を負いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなっておりません。
- ◆ 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は 負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®および™は省略させていただきました。

# LAN-WC30/PT

User's Manual ユーザーズマニュアル

#### ■ はじめに ■

### 重 要

このユーザーズマニュアルは以下の場合にお読みください。

- ・本製品の詳細な設定をおこなう。
- ・設定情報の詳しい説明を参照する。
  - ●導入手順については、別冊「セットアップガイド」をお読みください。
  - このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記して います。
  - ●このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。
  - ●LAN-WC3O/PTとLAN-NC3O/PTの違いとマニュアルの記述について LAN-WC3O/PTは無線通信機能(IEEE8O2.11g/b準拠)に対応してい ます。それ以外の機能はLAN-NC3O/PTとLAN-WC3O/PTで共通です。 LAN-WC3O/PTにのみ搭載されている機能ついては「LAN-WC3O/PT のみ」と記載しています。特に記載のない機能については両製品共通です。

## 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みく ださい。

<b>企業</b>	告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる 死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
		この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故に よりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることが あります。



- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品から煙やへんな臭いがしたときは、直ちに使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。

3

## 注意



#### 本製品を次のようなところで使用しないでください。

- ・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
- ・ 直射日光のあたるところ
- ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
- ・静電気の発生するところ、火気の周辺



**長期間本製品を使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。** 故障の原因になります。

#### 無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける 恐れがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解 したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。 また、個人データなどの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策と して重要な手段です。
- ◆本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対に行わないようにお願いします。
  - ・本製品を分解したり、改造すること
  - ・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
  - ・本製品を日本国外で使用すること
  - これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。
- 心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

## もくじ

5		
Ζ.	全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・	4
5	< じ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	Chapter 1 概要編	
	Chapter I Wester	
	製品の保証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.	本製品の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	本製品の動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
I,	各部の名称とはたらき、付属品について・・・・	14
	<ul><li>本体各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・</li></ul>	14
	<ul><li>・台座プレートの使い方</li></ul>	17
	<ul><li>ゴム足にいて・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	17
	<ul><li>その他の付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	18
ŀ.	本製品の設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	設置条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	本製品を天井に取り付ける・・・・・・・・・・・・	20
	本製品を壁に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	Chapter 2 導入編	
	Oliabia E 437	
	to the Tarento	00
	セットアップの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワーク設定を確認しましょう・・・・	
	ネットワーク設定を確認しましょう・・・・ ・無線LANの設定値を決める	27
2.	<b>ネットワーク設定を確認しましょう</b> ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>27</b> 29
2.	ネットワーク <b>設定を確認しましょう・・・・</b> ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC3O/PTのみ)・・・・・・・・・・・ <b>設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・</b>	27 29 31
2.	ネットワーク <b>設定を確認しましょう・・・・</b> ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC3O/PTのみ) ・・・・・・・・・・ <b>設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・</b> 設定用パソコンのIPアドレス確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 29 31 33
2.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・・ ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36
2.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36 38
3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ ・無線LANの設定値を決める (LAN-WC3O/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36 38 39
3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC3O/PTのみ)  設定用パソコンを準備しましょう・・・・・ 設定用パソコンのIPアドレス確認・・・ IPアドレスの変更・ 初期設定環境へ接続・・・ 本製品の電源を入れる・・・・ セットアップを実行しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36 38 39 40
3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・・ 設定用パソコンのIPアドレス確認・・・・ IPアドレスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36 38 39 40 40
<u>.</u>	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) ・・ 設定用パソコンを準備しましょう・・・ 設定用パソコンのIPアドレス確認・・・・ IPアドレスの変更・・・ 初期設定環境へ接続・・・ 本製品の電源を入れる・・・ セットアップを実行しましょう・・・ セットアップログラムのインストール・セットアップの実行・・・・	29 31 33 36 38 39 40 40 43
<u>.</u>	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) ・・ 設定用パソコンを準備しましょう・・・・ 設定用パソコンのIPアドレス確認 ・・・	29 31 33 36 38 39 40 40 43 48
<u>.</u>	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC3の/PTのみ)   設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 31 33 36 38 39 40 40 43 48 49
<u>.</u>	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC3の/PTのみ)   お定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 29 31 33 36 38 39 40 43 48 49 51
3. 3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC3の/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 29 31 33 36 38 39 40 40 43 48 49 51 53
3. 3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC30/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・ 設定用パソコンのPアドレス確認 ・・ にアドレスの変更・・・ 初期設定環境へ接続・・ 本製品の電源を入れる・・・ セットアップを実行しましょう・・・ セットアップで対う人のインストール・・ セットアップの設置 接続の確認 ・・ ActiveXコントロールのインストール・・ 無線LAN設定(LAN-WC30/PTのみ)	27 29 31 33 36 38 39 40 43 48 49 51 53 55
3. 3.	ネットワーク設定を確認しましょう・・・ 無線LANの設定値を決める (LAN-WC3の/PTのみ) 設定用パソコンを準備しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 29 31 33 36 38 39 40 40 43 48 49 51 53 555 56

#### Chapter 3 基本操作編

1. パソコンからカメラの映像を見る · · · · · · 66

	本製品の接続ユーザについて・・・・・・66
	カメラの映像を見る・・・・・・・・67
2.	カメラを操作する ・・・・・・70
	カメラの向きを変える(パン/チルト)・71
	画像をキャプチャする(スナップショット)・72
	映像をズームする73
3,	一般ユーザを登録する ・・・・・・74
4.	その他の機能 ・・・・・・ 76
	パトロール機能・・・・・・・ 76
	画像送信機能(FTP, Eメール) 76
	アクセス制御機能・・・・・ 77
	Chapter 4 応用編
	T-GOT 13 VING
1	無線セキュリティ機能について・・・・・80
٠.	セキュリティ機能の種類・・・・・・80
	SSIDの設定について 83
	WEPを設定する・・・・・・・ 84
	・WEP設定のポイント・・・・・ 84
	・WEPの設定手順・・・・・ 86
	WPA-PSKを設定する · · · · · · · 86
	・WPA-PSKの設定手順 · · · · · · · 86
2.	パトロール機能の設定87
	<ul><li>パトロール機能を設定する</li></ul>
	・パトロール機能を実行する 91
З.	本製品の再起動。リセット方法・・・・・・92
	本製品を再起動する・・・・・・92
	・設定ユーティリティを使用して再起動する・92
	<ul><li>リセットスイッチを使用して再起動する・・・ 93</li></ul>
	本製品の設定を初期化する・・・・・・94
	・設定ユーティリティを使用して初期化する・94
	・セットアッププログラムを使用して初期化する ・ 96
	・リセットスイッチを使用して初期化する・・・ 97

4. ファームウェアの更新 ・・・・・・・98・設定ユーティリティを使用して ファーハウェアを更新する ・・・・・・98

セットアッププログラムを使用して

	ファームウェアを更新する ‥‥‥‥	10
5.	設定ユーティリティのリファレンス・・・	104
	設定ユーティリティのメニュー構成・・・・	105
	メインメニュー (Home)	106
	・パン/チルトコントロール・・・・・・・	10
	・カメラコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・スナップショット画面	109
	<ul><li>表示画面操作エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
	[クライアント設定]メニュー・・・・・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ポタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・クライアント設定の表示・・・・・・・	
	[システム]メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ポタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[セキュリティ]メニュー・・・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ポタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[ネットワーク]メニュー・・・・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ポタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[無線LAN]メニュー(LAN-WC30/PTのみ)・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・WEP選択時の表示,設定項目 · · · · · ·	128
	・WPA-PSK選択時の表示,設定項目・	
	[ダイナミックDNS]メニュー ······	
	・表示,設定項目・・・・・・・・・・・	
	・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[アクセスリスト]メニュー・・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ポタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[オーディオとビデオ]メニュー・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・[画面色調設定]画面での設定・・・・・・・	
	[カメラコントロール]メニュー・・・・・・・・	
	·表示,設定項目·····	
	[EメールとFTP]メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	·表示, 設定項目·····	
	・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[動作検出]メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	·表示, 設定項目·····	
	・操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	148

・動作検出ウィンドウとレベルゲージ・149
・動作検出ウィンドウを作成する・・・・ 149
[アプリケーション]メニュー・・・・・・15
・表示,設定項目・・・・・・・・ 152
・スナップショット機能の設定画面‥‥ 15
・映像クリップ機能の設定画面 156
[システムログ]メニュー・・・・・・159
・表示,設定項目・・・・・・・ 160
[ビューパラメータ]メニュー16
[メンテナンス]メニュー・・・・・・162
・表示,設定項目・・・・・・・・ 163
・操作ボタン・・・・・・ 16

### Chapter 5 付録編

1. 付属ソフトウェアについて・・・・・・ 166
ソフトウェアのインストール・・・・・・ 168
2. ネットワーク外からカメラの映像を見る 173
3. 携帯電話からカメラの映像を見る・・・・ 175
4. こんなときは ・・・・・・・・・ 176
カメラの設定についてのトラブル・・・・・ 176
映像表示のトラブル・・・・・・ 177
セットアッププログラムのトラブル・・・・ 177
無線LAN関係のトラブル · · · · · · 178
5. 無線LAN製品ご使用時における
セキュリティに関するご注意・・・・・・ 180
6. 基本仕様 · · · · · · 182

#### Tips 用語解説

アドホック モード/インフラストラクチャ		
₹- F/SSID		24
IPアドレスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠.	64

## <メ モ>

## Chapter 1

## 概要編

本製品の概要について説明しています。

本製品の導入手順,各部の名称,動作環境については、別冊「セットアップガイドもあわせてお読みください。

1.	製品の保証について ・・・・・・10
2.	本製品の概要について ・・・・・・11
3.	各部の名称とはたらき、付属品について 14
4.	本製品の設置について 19

## 製品の保証について

#### 製品の保証とサービス

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

#### ●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### ●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- ・本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- ・本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。

#### ●その他のご質問などに関して

別冊の「セットアップガイド」の、「サポートサービスについて」をお読みください。

#### Chapter 1 概要編

# 2 本製品の概要について

### 本製品の特長

#### ●パン(左右移動)/チルト(上下移動)対応のネットワークカメラ

ネットワーク経由で映像、音声を送信、さらに左右、上下への向きの移動制 御が可能なネットワークカメラです。カメラ単体で動作可能なため、映像を 送信するためのパソコンが不要です。

LAN-NC30/PTは有線イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)に対応しています。また、オプションのPoE受電機器を接続することにより、LANポート経由で電源を供給することもできます。

LAN-WC3O/PTは、さらにIEEE802.11g/b準拠の無線ネットワークに対応しており、設置場所にLANポートがなくても接続できます。

壁や天井への設置を容易にする台座プレートを付属しています。

また、ネットワーク内に複数台の本製品を設置できます。これらにより、次のような幅広い利用が可能です。

- ・駐車場、店舗、倉庫などの監視
- ・講演や授業などのリアルタイム配信
- ・玄関先などの監視
- ・外出先から、病人、子供、ペットなどの様子を確認

※オプション機器については、弊社ホームページ (http://www.logitec.co.jp/) を参照してください。

※本製品は屋内専用です。屋外での利用はできません。

#### ●30万画素1/3インチCMOSイメージセンサ採用

カメラ部の映像素子には、30万画素の1/3インチCMOSイメージセンサを 採用しています。撮影画像は「hgd形式」で圧縮処理されて配信され、Web ブラウザのActiveXコントロールを使用して連続再生されます。

最大640×480ドットのVGAサイズの画像を最大30fpsのフレームレートで送信できます。

#### ●IEEE802.11g/bに対応した無線機能(LAN-WC30/PTのみ)

2.4GHz帯で最大伝送速度54MbpsのIEEE802.11g,同じく2.4GHz帯で最大伝送速度11MbpsのIEEE802.11bの2つの規格に接続できます。 アクセスポイント経由で接続するインフラストラクチャモードと、直接パソコンの無線IANアダプタと接続するアドホックモードに対応しています。

#### ●各種無線セキュリティ機能に対応(LAN-WC30/PTのみ)

近年セキュリティ脆弱性が指摘されているWEPに変わる新しい規格である WPA-PSKに対応しています。WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困難になっています。また、クライアントを指定してアクセスを制限するLANアクセス制限機能も搭載しています。

#### ●インターネットで映像,音声を配信可能

DDNS (ダイナミックDNS) 接続機能を搭載しているため、接続するルータにDDNS接続機能がなくても、LAN内に接続した本製品をインターネット上に公開できます。

これにより、遠隔地から本製品からの映像、音声をWebブラウザで受信できるほか、各種設定も可能です。

※別途DDNSサイトとの契約が必要です。

#### ●初期導入を簡単にするソフトウェア「セットアップ」

ネットワーク内のカメラを検索、設定ウィザードを実行するソフトウェア 「セットアップ」を添付していますので、初期設定が容易におこなえます。

#### ●複数台のカメラを制御するソフトウェア「モニタ」

複数台のカメラの画像を一画面に分割表示、それぞれのカメラに対してパン /チルトの操作ができるほか、スナップショット(静止画)、動画をハード ディスクに保存できるソフトウェア「モニタ」を添付しています。 これにより、監視カメラとしてより複雑な制御に対応します。

#### ●撮影した動画を再生するソフトウェア「プレイバック」

「モニタ」と連携して撮影した動画を再生、AVI形式に変換できるソフトウェア「プレイバック」を添付しています。

#### ●Webブラウザベースの設定ユーティリティを搭載

本製品の設定は、クライアントパソコンのWebブラウザ上から、本体に内蔵されたWebベースの設定ユーティリティを起動しておこないます。Webブラウザからの解りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのアクセスも可能です。

#### ●その他、豊富な機能を搭載

- ・NTP (Network Time Protocol) サーバを自動検出して時刻を自動設定
- ファームウェアが設定ユーティリティおよび「セットアップ」から簡単に アップデート可能

## 本製品の動作環境

本製品からの画像,音声を受信,設定を変更するには,ActiveX機能がインストールされたWebブラウザが必要です。

弊社では次の環境をサポートしています。


対応機種	PC/AT互換機 (DOS/V), NEC PC98-NXシリーズ (自作機は除く)
対応プラウザ(Web設定 ユーティリティ)	Internet Explorer 5.5以降 ※ ActiveXコントロールをインストールする必要があ ります (→P53)。
os	Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Edition

# 3

## 各部の名称とはたらき、付属品について

#### 本体各部の名称とはたらき

本体各部の名称とはたらきを説明します。

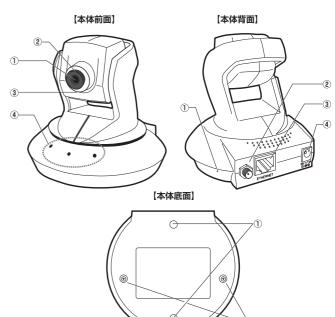

#### 3. 各部の名称とはたらき、付属品について

#### <本体前面>

#### ① カメラレンズ

映像を撮影するレンズです。工場出荷時にはキャップが付いていますので、 取り外してから使用してください。

レンズは直接手で触らないようにしてください。

汚れた場合は、乾いたやわらかい布などで汚れをふき取ってください。

#### ② フォーカス

レンズのピントを合わせるリングです。回転させることでピントの合う位 置が前後します。左に回すと遠くに、右に回すと近くの対象物にピントが 合います。設置の際、撮影対象に合わせて調整してください。 ※設定ユーティリティにはピントを合わせる機能はありません。

#### ③ マイクロフォン

音声を受信するマイクロフォンです。

#### ④ LED表示ランプ

本製品の状態を示すLEDランプです。

正面左から緑、青、赤の3つのランプがあります。

本製品の状態により、次のように表示されます。

Link/Act (緑)	ネットワーク接続状態を示します。
	ネットワーク接続中は、ゆっくりと点滅します。
音声通信(青)	音声通信状態を示します。
	設定ユーティリティの [オーディオとビデオ] (P136) で
	「消音」にチェック (√) を付けた場合に消灯します。
	クライアント設定(P112)の「メディアオプション」お
	よびメイン画面の「ミュート」(P116) とは連動しません。
電源表示(赤)	電源状態を示します。電源が入っている場合に点灯します。

#### Chapter 1 概要編

#### <本体背面>

#### ① リセットスイッチ

本製品の再起動、および本製品の設定を工場出荷時の状態に初期化するた めのスイッチです。操作方法については、「本製品の再起動、リセット方法」 (P92) をお読みください。

#### ② アンテナコネクタ (LAN-WC30/PTのみ)

付属の無線アンテナを接続します。接続したアンテナは、180度の範囲で 回転、90度の角度で折りたたむことができます。

#### ③ LANコネクタ(ETHERNET/MDI仕様)

別売のLANケーブルを使用して、本製品とパソコンまたはルータなどのネ ットワーク機器を接続します。



] パソコンと直接接続する際、パソコン側のLANポートがAutoMDI 注。意 /MDI-Xに対応していない場合はクロスケーブルで接続する必要がありま す。

#### ④ 電源コネクタ

付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。 本製品に添付のACアダプタ以外は使用しないでください。

#### 3. 各部の名称とはたらき、付属品について

#### <本体底面>

#### ①、②ゴム足および台座プレート取り付け箇所

本製品を机の上などの平らな場所に設置する場合は、付属のゴム足を4箇所すべてに取り付けます。壁や天井に設置する場合には、①のネジ穴(2箇所)に付属の台座プレートを付属のネジで取り付けます。

#### 台座プレートの使い方

本製品には、本体を壁や天井に取り付けるための台座プレートが付属しています。台座プレートで本体を取り付ける手順については、P19「本製品の設置について」をお読みください。

#### ゴム足について

本製品には、付属品としてゴム足が4個添付されています。

ゴム足を本体底面に取り付けることで、本製品を机の上などの平面に置いて使用する際に、安定して設置することができます。

ゴム足は、本体底面のゴム足および台座プレート取り付け箇所に取り付けます。

#### Chapter 1 概要編

#### その他の付属品について

#### ●無線アンテナ (LAN-WC30/PTのみ)

無線LAN機能を使用する場合に取り付けるアンテナです。 本体背面のアンテナコネクタに取り付けて使用します。

#### ●ネジ小 (A:2個, B:2個)

ネジAは、本体と台座ブレートを固定する際に使用します。 ネジBは、台座プレートとオプションのPoE給電アダプタなどを固定する際に使用します。

#### ●ネジ大 (2個), カールプラグ (2個)

ネジ大とカールプラグは、組み合わせて壁や天井に本製品を固定する際に 使用します。



# 4

## 本製品の設置について

本製品の設置について説明します。

●設置条件 →このあと

●本製品を天井に取り付ける →P20

●本製品を壁に取り付ける →P22

#### 設置条件



- 強度の弱い壁や天井には取り付けないでください。落下するおそれが あります。
- 本製品は屋内専用です。屋外には取り付けないでください。
- 本製品のレンズ部分は左右(パン)に350度,上下(チルト)に125度向きが変わります。レンズ部分の動きを妨げないよう,カメラの上方と周囲に10cm程度の空間を確保して設備してください。

#### ●設置場所

次の条件を満たす場所に設置してください。

項目	動作時	非動作時
温度	0~35°C	0~50°C
湿度	30~85% (結露なきこと)	5~95% (結露なきこと)
ちり, ほこり	本製品は屋内専用です。一般 ています。	的な事務室での使用を想定し

#### ●設置してはいけない場所

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光のあたる場所
- ・ 温度、湿度の変化が激しい場所
- ・ 電気的ノイズを発生する機器の近く(モーターの近くなど)
- ・ 強磁界を発生する機器の近く(ラジオなど)
- · ちり、ほこりの多い場所
- ・ 振動の多い場所

#### Chapter 1 概要編

- 腐食性ガス(亜硫酸ガス,硫化水素,塩素ガス,アンモニアなど)や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- ・ 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
- 不安定な場所


### 本製品を天井に取り付ける

本製品に付属の台座プレートを使って本体を天井に取り付ける手順を説明します。




- 強度の弱い壁や天井には取り付けないでください。落下するおそれが あります。
- ◆ 本製品に添付されているネジで取り付けることができるのは木製の壁や天井です。木製の梁があるところに取り付けてください。
- 本製品は屋内専用です。屋外には取り付けないでください。

1 本体と台座プレートを、付属のネジ小(ネジA)で接続します。

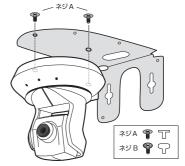

## 2 カールプラグとネジ (大) で台座プレートを天井に固定します。

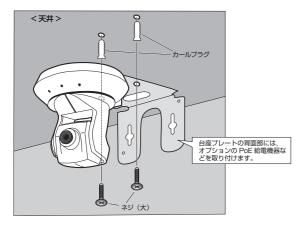


## 本製品を壁に取り付ける

本製品に付属の台座プレートを使って本体を壁に取り付ける手順を説明します。



- 強度の弱い壁や天井には取り付けないでください。落下するおそれが あります。
- ◆ 本製品に添付されているネジで取り付けることができるのは木製の壁や天井です。木製の梁があるところに取り付けてください。
- 本製品は屋内専用です。屋外には取り付けないでください。
- 1 カールプラグとネジ(大)で台座プレートの背面と壁を固定します。

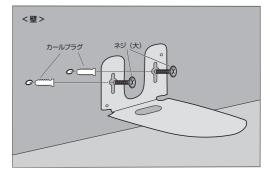

## 2 本体と台座プレートを付属のネジ小(ネジA)で接続します。



## Tips 用語解説

#### アドホックモード/インフラトラクチャモード/SSID

#### ●アドホックモード(AdHoc Mode)

無線クライアント(無線LANアダプタを取り付けたパソコン)同士が直接データのやり取りをする通信モードです。無線ルータやアクセスボイントを使用しませんので有線LANと接続することはできません。



#### ●インフラストラクチャモード(Infrastructure Mode)

無線クライアントが無線ルータやアクセスポイントを中継してデータをやり取りします。アクセスポイントなどに装備された LAN ボートを使うことで有線 LAN とも接続することができます。



#### ●SSID(Service Set ID)

複数の無線 LAN が隣接した場所にあると、他の無線 LAN ネットワークと混信する恐れがあります。そこで他のネットワークと自分たちのネットワークを区別するために SSID と呼ばれる無線 LAN のネットワーク名称を決めることができます。同じ無線 LAN のグループに所属するパソコンには同じ名称の SSID を設定することで、他の SSID を持った無線 LAN グループとは区別され、混信や不正アクセスなどを防ぐことができます。

※SSID は ESS ID と表示されていることもあります。

## Chapter 2

## 導入編

本製品の初期設定手順について説明しています。 別冊「セットアップガイド」と合わせてお読みください。

セットアップの流れ・・・・・・26
 ネットワーク設定を確認しましょう・・・・27
 設定用パソコンを準備しましょう・・・・31
 セットアップを実行しましょう・・・・40
 カメラへの接続を確認しましょう・・・・48
 無線LAN設定(LAN-WC30/PTのみ)・55

25

# **ク**セットアップの流れ

本製品のセットアップの流れを示します。セットアップ前に必ずお読みください。

ネットワーク設定を確認しましょう P27

設定用パソコンを準備しましょう

セットアップを実行しましょう P40

カメラへの接続を確認しましょう P48

#### 設定完了!

以降,必要に応じて詳細な設定をおこなってください。

- ◆詳細は、「Chapter 4 応用編」をお読みください。
- ◆「モニタ」,「プレイバック」については,「Chapter 5 付録編」をお読みください。

# 2 ネットワーク設定を確認しましょう

本製品を接続する前に、本製品のネットワーク設定を確認/決定し、下記にメモしておいてください。

ネットワーク設定をメモしたら、「3. 設定用パソコンを準備しましょう」 に進んでください。

番号	項目	記入欄
1	ネットワークへの	□ 有線
	接続方法※	□ 無線 →P29「無線LANの設定値を決める」にも
		メモしてください。
2	DHCPサーバの	□ DHCPサーバを使用している
	使用有無	□ DHCPサーバを使用していない
3	本製品のIPアドレス	[ ]
4	サブネットマスク	[ ]
5	デフォルト	
	ゲートウェイ	
6	DNSサーバの	プライマリDNS
	アドレス	[ ]
		セカンダリDNS
		[ ]

※I AN-WC3O/PTのみ

#### <各項目の説明>

#### ① ネットワークへの接続方法 (LAN-WC3O/PTのみ)

ご使用のネットワークに有線(LANケーブル)で接続するか、無線LANで接続するかを決めます。LAN-WC3O/PTのみメモしてください。本製品を無線ネットワークに接続するためには、ネットワーク内にアクセスポイントがアクセスポイント機能を内蔵したルータが必要です。

#### ② DHCPサーバの使用有無

ご使用のネットワークに、DHCPサーバまたはDHCPサーバ機能を持つルータがあるかを確認します。DHCPサーバとは、ネットワークに接続して

#### Chapter 2 導入編

いる機器に自動的にIPアドレスを割り当てる機能です。 DHCPサーバを使用している場合は、「③本製品のIPアドレス」を決める必要はありません。

#### ③ 本製品のIPアドレス

ご使用のネットワークでDHCPサーバを使用していない場合に、本製品のIPアドレスを決めてメモします。ご使用のネットワークに合わせて決定します。工場出荷時の初期設定は、「192.168.1.200」です。ご使用のネットワークのIPアドレスが、「192.168.1.XXX」の場合は、初期設定のまま使用することをおすすめします。

#### ④ サブネットマスク

ご使用のネットワークのサブネットマスクをメモします。 工場出荷時の初期値は「255.255.255.0」です。

#### ⑤ デフォルトゲートウェイ

ご使用のネットワークのデフォルトゲートウェイをメモします。 工場出荷時の初期値は「1921681254」です。

#### ⑥ DNSサーバのアドレス

ご使用のネットワークのDNSサーバのアドレスをメモします。 ご使用のネットワークで指定がない場合は空欄でかまいません。 DNSサーバの指定が1つしかない場合は、セカンダリDNSは空欄でかまい ません。

#### 3. 設定用パソコンを準備しましょう

#### 無線LANの設定値を決める(LAN-WC30/PTのみ)

無線モデル(LAN-WC30/PT)をお使いの場合で、無線ネットワークに接続 する場合は、次の項目についてもメモしてください。

#### ●無線設定の手順

→P55「無線LAN設定(LAN-WC30/PTのみ)」をお読みください。

#### ●無線セキュリティの詳しい説明

→P80「無線セキュリティ機能について」をお読みください。



無線LANの普及により以前に比べて不正アクセスや盗聴などのセキュリ 注『意』ティ問題が多く発生しています。無線LANをご使用になる場合は、セキュ リティ機能を設定することを強くお勧めします。

_		
番号	項目	記入欄
1	SSID	[ ]
2	無線モード	□ インフラストラクチャ
		ロ アドホック (コンピュータ相互)
3	チャンネル	[ ] (1~13) ※アドホックのみ
4	セキュリティ	ロなし
		□WEP ・WEPキー番号 [□キー1 □キー2 □キー3 □キー4] ・WEPキーの長さ [□128ビット □64ビット] ・WEPキーの文字種[□半角英数字 □16進数(Hex)] ・WEPキー [ ] □WPA-PSK ※アドホック時は指定できません。 ・暗号形式 [□TKIP □AES]
		・事前共有キー [ ]

#### Chapter 2 導入編

#### <各項目の説明>

#### ① SSID

無線LANのネットワーク名です。ご使用の無線ルータまたはアクセスポイ ントに合わせて設定してください。 32文字以内の半角英数字で入力し、大文字と小文字が区別されます。 初期設定は「LAN-WC30 PT」になっています。

#### ② 無線モード

「インフラストラクチャ」は、無線ルータやアクセスポイントを使用して通 信するモードです。「アドホック」は、無線LANアダプタを搭載したパソ コン(無線クライアント)と直接通信するモードです。

#### ③ チャンネル

無線诵信に使用するチャンネルです。無線モードが「アドホック」のとき のみ変更できます。通信相手のチャンネルと合わせて設定してください。 「インフラストラクチャ」では「7」に固定されています。

#### ④ セキュリティ

無線LANのヤキュリティ設定を選択します。

本製品では「WEP」と「WPA-PSK」が利用できます。ご使用の無線ネ ットワークに合わせて設定してください。

※「アドホック」ではWPA-PSKは使用できません。

# 3


## 設定用パソコンを準備しましょう

本製品の初期設定をおこなうには、IPアドレス「192.168.1.200」に接続できるパソコンが必要です。このパソコンを「設定用パソコン」と呼びます。

セットアップを始める前に、本製品と設定用パソコンが同じサブネットに含まれていることを確認します。同じサブネットに含まれていない場合は、パソコンのPアドレスを変更する必要があります。

# **<初期設定時の接続>**IPアドレスが192.168.1.1~253の場合



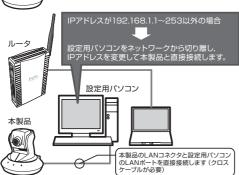

#### Chapter 2 導入編

#### <ご使用のネットワークのIPアドレスがわかっている場合>

#### ◆IPアドレスが「192.168.1.xxx」の場合

ネットワーク内のパソコンの1つをそのまま「設定用パソコンとして」使用します。 →P38「初期設定環境へ接続」に進んでください。

#### ◆IPアドレスが「192.168.1.xxx」以外の場合

設定用パソコンをネットワークから外し、本製品と直接接続してセットアップを おこないます。

→P36「IPアドレスの変更」に進んでください

#### くご使用のネットワークのIPアドレスがわからない場合>

P33「設定用パソコンのIPアドレス確認」をお読みになり、ご使用のネットワークのIPアドレスを確認してください。

確認後は、くご使用のネットワークのIPアドレスがわかっている場合>に従って作業を 進めてください。 設定用パソコンが本製品のIPアドレス「192.168.1.200」に接続できるかどうかを確認します。

説明の画面例はWindows XPを使用していますがWindows 2000でも操作手順は同じです。

「ローカルエリア接続]を表示します。Windows XPとWindows 2000で表示方法が異なります。

#### ●Windows XPの場合

複数のユーザーアカウントを使用している場合は、管理者権限があるユーザーアカウント(Administratorなど)でログオンしてください。

- ① [スタート]→[コントロールパネル]を選択します。
- ② 〈コントロールパネル〉画面にある[ネットワークとインターネット接続] を選択します。クラシック表示の場合は[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックし、手順2へ進みます。
- ③ 〈ネットワークとインターネット接続〉画面にある「コントロールパネルを選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。

#### ●Windows 2000の場合

- Windows 2000には管理者(Administrator)権限でログオンしておきます。
- ② [スタート]→[設定]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。

#### Chapter 2 導入編

(「設定用パソコンのIPアドレス確認」のつづき)

2 [ローカルエリア接続]のアイコンを右クリックして、「状態」を選択します。



- 「ローカルエリア接続」の名称は、LANアダプタをインストールした環境によって変わります。
- ・[ローカルエリア接続]のアイコンをダブルクリックしても動作は同じです。
- 3 [ローカルエリア接続の状態] ウィンドウが表示されますので, [サポート] タブを選択します。



(「設定用パソコンのIPアドレス確認」のつづき)

4 [IPアドレス] で現在使用しているIPアドレスを確認します。 確認が終わったら、 関じる をクリックして画面を閉じます。



- ●「192.168.1.XXX」の場合→P38「初期設定環境へ接続」に進んでください。
- →P38 「初期設定環境へ接続」に進んでください。
  ●「192.168.1.XXX」以外の場合
  引き続きIPアドレスを変更します。
  →次の「IPアドレスの変更」に進んでください。

### IPアドレスの変更

「設定用パソコンのIPアドレス確認」でIPアドレスの変更が必要になった場合は、次の手順でIPアドレスを変更します。

説明の画面例はWindows XPを使用していますがWindows 2000でも操作手順は同じです。

[ローカルエリア接続]を右クリックして[プロパティ]を選択します。




2 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択して、プロパティをクリックします。



(「IPアドレスの変更」のつづき)

3 [インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ] ウィンドウが表示されますので、「次のIPアドレスを使う」を選択して、IPアドレスを入力します。

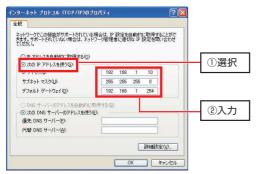

次のように入力します。

● IPアドレス : 192.168.1.10 ● サブネットマスク : 255.255.255.0 ● デフォルトゲートウェイ : 192.168.1.254

**4** 入力が終わったら、**OK**をクリックして画面を閉じます。 これでIPアドレスの変更は完了です。

これでIPアドレスの変更は完了です。 次の「初期設定環境へ接続」に進んでください。

### 初期設定環境へ接続

P31<初期設定時の接続>を参考に、本製品と設定用パソコンを初期設定環境に接続します。

#### ●IPアドレスを変更しなかった場合

ご使用のネットワークに本製品を接続します。

本製品のLANコネクタ(ETHERNET)とルータなどのネットワーク機器の LANポートを別売のLANケーブル(ストレート)で接続します。

#### ●IPアドレスを変更した場合

設定用パソコンのLANケーブルをルータなどのネットワーク機器から取り外 し、本製品のLANコネクタ(ETHERNET)と設定用パソコンのLANポートを 別売のLANケーブル(クロスケーブル)で接続します。



設定用パソコンのLANアダプタがAutoMDI/MDI-Xに対応している場合は、ストレートケーブルでも接続できます。

クロスケーブルが用意できない場合は、本製品と設定用パソコンの間にル ータを経中させてください。

### 本製品の電源を入れる

- ① レンズのキャップを外していない場合は、取り外してください。
- ② 付属のACアダプタの雷源プラグを本体背面の雷源コネクタに接続し、AC アダプタをACコンセントに差し込んで本製品の電源を入れます(本体に 電源スイッチはありません)。
- ③ 本体の電源表示ランプ(赤色LFD)が点灯し、Link/Actランプ(緑色LFD) が点灯→点滅状態に変わることを確認します。電源が入らない場合は、AC アダプタが正しく接続されていることを確認してやり直してください。



Link/Actランプが消灯している場合は、本製品がネットワークに正しく 認識されていません。本製品のLANコネクタ (ETHERNET) と、ルータ または設定用パソコンのLANポートがLANケーブルで正しく接続されて いることを確認してください。

これで設定用パソコンの準備は完了です。

「4. セットアップを実行しましょう」に進んでください。

## セットアップを実行しましょう

設定用パソコンの準備ができたら、添付のプログラム「セットアップ」をインスト ールしてセットアップを実行します。



「セットアップ」のインストールは、管理者権限を持つユーザ (Administratorなど) でおこなう必要があります。



MEMO 「セットアップ」を使用しなくても、直接Webブラウザで 「http://192.168.1.200」にアクセスすることで、本製品の設定ユーテ ィリティに接続して初期設定をおこなうことができます。

## セットアッププログラムのインストール

「セットアップ」は本製品に付属のソフトウェアパック(CD-ROM)からイン ストールします。説明の画面例はWindows XPを使用していますが、他のQS でも操作手順は同じです。

管理用パソコンのドライブに付属のソフトウェアパック(CD-ROM)をセッ トします。しばらくするとセットアップメニューが表示されますので、「セッ トアッププログラムのインストール」をクリックします。



#### 4. セットアップを実行しましょう

(「セットアッププログラムのインストール」のつづき)

- 自動的にセットアップメニューが表示されない場合は次の操作で表示させてください。
- ① [マイコンピュータ]などを使ってCD-ROMの内容を開きます。
- ② 「menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。
- セットアップメニューは自動的に終了します。
- **2** しばらくすると、「セットアップInstallShieldウィザードへようこそ」と表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 「インストール先の選択」が表示されます。 通常はそのまま 次へをクリックします。



インストール先を変更したい場合は、**参照**をクリックしてインストール先を選択してください。

#### Chapter 2 導入編

(「セットアッププログラムのインストール」のつづき)

4 「プログラム フォルダの選択」が表示されます。 通常はそのまま 次へ をクリックします。



プログラム フォルダを変更したい場合は、任意の場所または新たな名称を入 カレて、 $\sqrt{x^{\Lambda}}$ をクリックしてください。

初期値では, [Logitec]→[Camera Soft]にインストールされます。

5 しばらくすると、「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。 完了 をクリックすると、「セットアップ」のインストールは完了です。



引き続き、「セットアップの実行」に進んでください。

### セットアップの実行

設定用パソコンから「セットアップ」を実行して初期設定をおこないます。 お手元にP27「ネットワーク設定を確認しましょう」でメモした紙を用意してから作業を始めてください。

**1** [(すべての) プログラム] → [Logitec] → [Camera Soft] とたどり、「セットアップ」を選択します。



2 ネットワーク内のカメラが自動的に検索され、プログラムが起動します。 「IPアドレス」に「192.168.1.200」と表示されたカメラにチェック(√)を付け、セットアップをクリックします。



カメラが検索されない場合は、カメラの電源が入っているか、カメラとルータ (または設定用パソコン)がLANケーブルで正しく接続されているかを確認し てやり直してください。 (「セットアップの実行」のつづき)

3 「システム・セッティング」が表示されますので、設定項目を入力し、 次へ をクリックします。



#### ● ホスト名

本製品のネットワーク上での名称です。複数のカメラを使用する場合は名 称を変更すると便利です。初期値は次の通りです。

- · LAN-WC30/PT: Logitec Wireless Network Camera
- · LAN-NC30/PT: Logitec Network Camera

設定した名称は、メイン画面(→P106)のタイトルとして表示されます。

#### ● 管理者 (root) のパスワード

管理者ユーザ (root) のパスワードを14文字以内の英数字で入力します。 初期値は空欄になっています。確認のため、「パスワードの再確認」にも同 じパスワードを入力します。

#### ● 日付/時間設定

本製品の内蔵時計の時刻取得方法を設定します。

(「セットアップの実行」のつづき)

- ●管理者 (root) のパスワード (ルートパスワード) を忘れると、設定ユ注。意 ーティリティアのウェスを ーティリティで設定を変更できなくなります。メモするなどして大切に 保管してください。
  - パスワードを空欄にすると、ユーザ認証全体が無効になり、接続したク ライアントはすべて本製品の設定を変更できます。セキュリティのため、 ルートパスワードの設定をおすすめします。
- 4 「ネットワーク設定」が表示されますので、P27「ネットワーク設定を確認 しましょう」でメモした内容を入力し、「次へ」をクリックします。



(「セットアップの実行」のつづき)

5 「無線LAN設定」が表示されますので、P27「ネットワーク設定を確認しま しょう」でメモした内容を入力し、次へをクリックします。



- 有線モデル(LAN-NC3O/PT)では、この画面は表示されません。
- 無線I ANの設定に慣れていない場合は、ここでは設定せずにセットアップ を完了し、有線での接続を確認してから無線設定をおこなうことをおすす めします。

無線設定手順の詳細については、次の説明を参照してください。

- セットアッププログラムによる無線LAN設定 →P56
- 設定ユーティリティによる無線LAN設定 →P60
- 6 設定をもう一度確認するように警告が表示されます。次に進む場合は OK をクリックします。設定を見直す場合は、 キャンセル をクリックし て前の画面に戻ります。



(「セットアップの実行」のつづき)

7 適用をクリックして、設定内容を本製品に登録します。 設定値が登録されるまで1分ほどお待ちください。



8 登録が完了すると、次の画面が表示されます。 完了 をクリックします。



引き続き、「接続の確認」に進んでください。

初期設定で管理者パスワードを設定した場合、2回目以降、セットアッププログラムの**セットアップ**をクリックすると、認証画面が表示されます。
「ルートパスワード」に登録した管理者パスワードを入力し、**再試行**をクリックして操作を続けてください。

「1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 1921651-200 | 192


# 5 カメラへの接続を確認しましょう

最後に本製品の映像がパソコンで表示できるかを確認します。

- ●カメラの設置 このあと
- ●接続の確認 P51

### カメラの設置

初期設定が終わったら、本製品を実際に使用するネットワークに設置します。 本製品を壁や天井に取り付ける場合は、P19「本製品の設置について」を参 照してください。

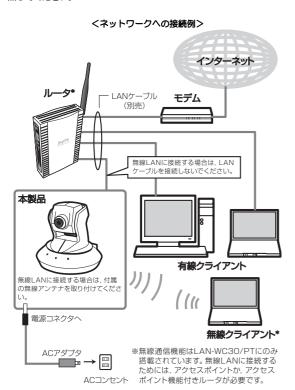

#### <カメラ設置上の注意>

- カメラの動きを妨げないよう、カメラの周囲には物を置かないでく ださい。
- P19「設置条件」に書かれた条件を満たす場所に接続してください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用できません。本製品は防塵、防滴、防水対応ではありません。

#### <無線LANに接続する場合の注意> (LAN-WC3O/PTのみ)

- 本製品に添付のアンテナを取り付けて使用してください。
- 良好な通信状態を確保するため、無線通信をおこなうアクセスポイントや無線クライアントが見える場所に本製品を設置します。
- LANケーブルは取り外してください。
- 有線接続から無線接続に変更する際は、いったん本製品を再起動してください。
  - →P92「本製品を再起動する」

#### 接続の確認

ネットワーククライアントからカメラの映像が表示できることを確認します。 無線モデル(LAN-WC3O/PT)で無線通信を利用する場合も、いったん有線 で確認することをおすすめします。

セットアッププログラムが起動している状態で作業を始めてください。

接続するカメラにチェック (√) を付け、
 選択したカメラへ接続をクリックします。



#### Chapter 2 導入編

(「接続の確認」のつづき)

2 セットアップ時に管理者 (root) のパスワードを設定した場合は、ユーザ名とパスワードを入力する画面 (ユーザ器証画面) が表示されます。「ユーザー名」に"root",「パスワード」設定したパスワードを入力して, OK をクリックします。



管理者パスワードを設定していない場合は、手順3に進んでください。

3 Webプラウザが起動し、カメラの映像が表示されれば、正常に接続できています。



ネットワーク環境によっては、もう一度ユーザ認証画面が表示されることがあります。その場合は、もう一度ユーザ名とパスワードを入力してください。

#### 5. カメラへの接続を確認しましょう



カメラの映像を表示するには、「ActiveXコントロール」のインストールが必要です。初めてカメラの映像を表示したときにインストールの要求があった場合は、指示に従ってインストールをおこなってください。 手順についてはこの後の「ActiveXコントロールのインストール」をお読みください。

これで初期設定はすべて完了です。

- ●詳細な設定をおこなう場合は、Chapter 4 応用編をお読みください。
- ●本製品の基本操作については、Chapter 3 基本操作編をお読みください。

#### ActiveXコントロールのインストール

Webブラウザでカメラに初めて接続したとき、「ActiveXコントロール」のインストールを要求されることがあります。

次の手順に従ってインストールしてください。

**1** Webプラウザに表示されているメッセージをクリックし、表示されたメニューから [ActiveXコントロールのインストール] を選択します。



#### Chapter 2 導入編

(「ActiveXコントロールのインストール」のつづき)

**2** [セキュリティの警告] ダイアログが表示されますので、 インストールする をクリックします。



3 インストールが完了すると、カメラの映像が表示されます。

# 6

## 無線LAN設定 (LAN-WC30/PTのみ)

本製品を無線ネットワークに接続する場合は、無線LANの設定をおこないます。 有線で映像が表示できることを確認したあとに設定することをおすすめします。

無線LAN設定方法には、次の2つがあります。

- ●セットアッププログラムによる無線LAN設定 このあと
- ●設定ユーティリティによる無線LAN設定 P60



セキュリティ(暗号化)の初期値は「なし」(セキュリティ設定をしない) になっていますが、無線ネットワークへの不正接続を防ぐため、無線ネットワークにはセキュリティを設定することを強く推奨します。

## セットアッププログラムによる無線LAN設定

付属のプログラム「セットアップ」を使用した無線LAN設定手順を説明しま す。P29「無線LANの設定値を決める」でメモした内容を用意してから作業 を始めてください。

1 セットアッププログラムを起動して、対象カメラの「無線LAN設定」を表示します。手順はP43「セットアップの実行」の手順1~4を参照してください。



いったん初期設定をおこなったあと、無線LAN設定のためだけにセットアッププログラムを使用する場合、その他の設定は変更する必要はありません。

2 SSIDを入力し、無線LANモード、チャンネルを選択します。



#### 6 無線I AN設定 (I AN-WC3O/PTのみ)

(「セットアッププログラムによる無線LAN設定」のつづき)

- 接続する無線ネットワークのSSID (FSSID) を入力します。 大文字、小文字が区別されます。空白は入力できません。
- ② インフラストラクチャ、アドホックから無線LANモードを選択します。 アクセスポイントを使用した無線ネットワークで使用する場合は、「インフ ラストラクチャ」を選択します。「アドホック」は、無線LANアダプタを 接続したクライアントと直接通信するモードです。
- ③ 「チャンネル」で、アドホック通信で使用するチャンネルを選択します(1 ~13)。インフラストラクチャでは"7"に固定されています。
- ※ TXレートは「自動」のままでかまいません。
- 3 「セキュリティ」で、使用するセキュリティの種類を選択します。 ご使用の無線ネットワークに合わせて選択してください。
  - ●なし セキュリティ設定をしません。
  - ●WFP セキュリティ方式にWFPを選択します。
  - ●WPA-PSK セキュリティ方式にWPA-PSKを選択します。
    - アドホックでは使用できません。
- 4 各セキュリティ方式の詳細設定を登録します。 セキュリティ方式の選択により、画面、操作が異なります。

#### ●WFPの場合



- ① 「認証モード」で認証方式を選択します。通常は「オープン」を選択し ます。
- ② 「キーの長さ」でWEPキーサイズ(64/128ビット)を選択します。

#### Chapter 2 導入編

(「セットアッププログラムによる無線LAN設定」のつづき)

③ WFPキー番号「1~4」の構のテキストボックス内の文字を削除し、す べて空欄にします(WFPキーサイズに対応した数の"O"が表示されてい ます)。



- ④ 「キーフォーマット」で16進数、ASCIIからWEPキーの文字種を選択し ます。
- ⑤ 使用するWFPキー番号のラジオボタンをクリックして選択し、テキスト ボックスにWFPキーを入力します。



※ WEPキーサイズとWEPキーの文字種による入力文字の組み合わせは次 の通りです 文字数は名すぎても小なすぎてもエラーになります

64ピット/ASCII	半角英数字5文字で入力します。全角文字,スペース,
	記号は使用できません。
64ピット/16進数	16進数(0~9, a~fで構成する文字列)10文字で入
	力します。全角文字,スペースは使用できません。大
	文字、小文字は区別されません。
128ピット/ASCII	半角英数字13文字で入力します。全角文字,スペース,
	記号は使用できません。
128ピット/16進数	16進数 (0~9, a~fで構成する文字列) 26文字で入
	力します。全角文字,スペースは使用できません。大
	文字、小文字は区別されません。




MEMO ヤキュリティレベルを上げるため、WFPキーの長さは、無線ネットワーク 内で使用できる最大の長さにすることをおすすめします。

なお、本製品は152ビットの暗号化には対応していません。

(「セットアッププログラムによる無線LAN設定」のつづき)

⑥ 入力が終わったら, 次へ をクリックします。

#### ●WPA-PSKの場合

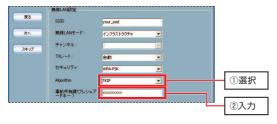

- ① 「Algorithm」で暗号方式をTKIP/AESから選択します。暗号方式は使用する無線ネットワーク内で共通にします。
- ② 「事前共有鍵(プレシェアードキー)」に事前共有キーを入力します。 事前共有キーは「PSK」とも呼ばれ、8~63文字の半角英数字で入力します。大文字と小文字は区別され、スペースは使用できません。
- ③ 入力が終わったら, 次へ をクリックします。
- 5 P46「セットアップの実行」の手順6~8を参照し、設定を登録のうえセットアッププログラムを終了します。

これで無線LAN設定は完了です。

本体に無線アンテナを取り付け、接続されているLANケーブルを取り外し、本製品を再起動してから、無線でカメラに接続できるか確認してください。

## 設定ユーティリティによる無線LAN設定

設定ユーティリティを使用した無線LAN設定手順を説明します。P29「無線 LANの設定値を決める」でメモした内容を用意してから作業を始めてください。

- 1 P51「接続の確認」の手順1~3を参照して設定ユーティリティに接続します。
- 2 設定ユーティリティのメイン画面の [機器設定] をクリックし、表示された メニューから [無線LAN] を選択します。



3 SSIDを入力し、無線モード、チャンネルを選択します。



① 接続する無線ネットワークのSSID (ESSID) を入力します。 大文字、小文字が区別されます。空白は入力できません。

#### 6 無線I AN設定 (I AN-WC3O/PTのみ)

(「設定ユーティリティによる無線LAN設定」のつづき)

- ② インフラストラクチャ、アドホックから無線モードを選択します。 アクセスポイントを使用した無線ネットワークで使用する場合は、「インフ ラストラクチャーを選択します。「アドホック」は、無線I ANアダプタを 接続したクライアントと直接通信するモードです。
- ③ 「チャンネル」で、アドホック通信で使用するチャンネルを選択します(1 ~13)。インフラストラクチャでは"7"に固定されています。
- ※ 伝送速度(TXレート)は「自動」のままでかまいません。
- 4 [暗号化] で、使用するセキュリティの種類を選択します。 ご使用の無線ネットワークに合わせて選択してください。

●無し セキュリティ設定をしません。

■WFP セキュリティ方式にWEPを選択します。

●WPA-PSK ヤキュリティ方式にWPA-PSKを選択します。

※アドホックでは使用できません。

5 各セキュリティ方式の詳細設定を登録します。 セキュリティ方式の選択により、画面、操作が異なります。

#### ●WEPの場合



- ① 「認証方式」を選択します。通常は「オープンシステム」を選択します。
- 「キー長」でWEPキーサイズ(64/128bits)を選択します。
- ③ 「キー書式」で16進数、ASCIIからWFPキーの文字種を選択します。
- ④ 「WEPキー」のラジオボタン(1~4)をクリックして使用するWEPキ -番号を選択し、テキストボックスにWFPキーを入力します。

#### Chapter 2 導入編

(「設定ユーティリティによる無線LAN設定」のつづき)

※ WFPキーサイズとWFPキーの文字種による入力文字の組み合わせは次 の通りです。文字数は多すぎても少なすぎてもエラーになります。

64bits/ASCII	半角英数字5文字で入力します。全角文字,スペース,
	記号は使用できません。
64bits/16進数	16進数 (0~9, a~fで構成する文字列) 10文字で入
	力します。全角文字、スペースは使用できません。大
	文字、小文字は区別されません。
128bits/ASCII	半角英数字13文字で入力します。全角文字,スペース,
	記号は使用できません。
128bits/16進数	16進数 (0~9, a~fで構成する文字列) 26文字で入
	力します。全角文字,スペースは使用できません。大
	文字、小文字は区別されません。



MEMO セキュリティレベルを上げるため、WEPキーの長さは、無線ネットワーク 内で使用できる最大の長さにすることをおすすめします。


なお、本製品は152ビットの暗号化には対応していません。

⑤ 入力が終わったら、保存 をクリックします。



MEMO エラーが表示される場合は、キー1~キー4にすべて同じWEPキーを入力 してやり直してみてください。使用しないキーにWFPキーを入力しても、 動作に影響はありません。


#### ●WPA-PSKの場合

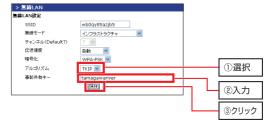

#### 6. 無線LAN設定 (LAN-WC30/PTのみ)

(「設定ユーティリティによる無線LAN設定」のつづき)

- ① 「アルゴリズム」で暗号方式をTKIP/AESから選択します。暗号方式は 使用する無線ネットワーク内で共通にします。
- ② 「事前共有キー」に事前共有キーを入力します。 事前共有キーは「PSK」とも呼ばれ、8~63文字の半角英数字で入力します。大文字と小文字は区別され、スペースは使用できません。
- ③ 入力が終わったら, 保存 をクリックします。

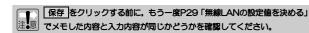

- 5 再起動を確認するダイアログが表示されますので、OKをクリックします。
- 6 再起動中を示すダイアログが表示されます。メッセージ画面が消えるまで 1分ほどお待ちください。

これで無線LAN設定は完了です。

本体に無線アンテナを取り付け、接続されているLANケーブルを取り外し、本製品を再起動してから、無線でカメラに接続できるか確認してください。

#### Chapter 2 導入編

### Tips

#### 用語解説

#### IPアドレスについて

インターネットなど TCP/IP プロトコルを利用してデータをやり取りする場合は、各パソコンにIP アドレスを設定する必要があります。ルータをご利用の場合は、DHCP サーバ機能により、各パソコンに自動的に IP アドレスが割り当てられます。しかし、ルータがないネットワークでは手動で IP アドレスを設定する必要があります。

#### ●IP アドレスとは

P アドレスは TCP/IP プロトコルを使用する場合に必要になります。インターネットへの接続や Windows でファイルを共有する場合に IP アドレスの設定が必要です。IP アドレスはネットワーク上のパソコンを識別するためのアドレス番号です。そのためパソコンごとに異なるアドレス番号を設定する必要があります。

小規模なローカルネットワークでは「192.168.1.xx」といったような IP アドレスを使用するのが一般的です。「xx」のところは「11」「12」「13」というように順番に各パソコンに割り当てるとよいでしょう。サブネットマスクはすべてのパソコンに同じ数値を割り当てます。「255.255.255.0」が一般的です。



#### ●DHCP サーバ機能

Pアドレスを各パソコンに手動で割り当てるのは手間のかかる作業です。 DHCPサーバ機能を利用するとIPアドレスを自動的に各パソコンに割り当てることができます。そのためインターネットプロトコルである TCP/IP プロトコルが必須になるルータでは標準機能として装備されています。

## Chapter 3

## 基本操作編

本製品の基本操作について説明しています。

Chapter 2 導入編をお読みになり、本製品のセットアップが完了してからお読みください。

1.	パソコンからカメラの映像を見る ・・・・・・・・・	66
2.	カメラを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
3.	一般ユーザを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
4.	その他の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76

# パソコンからカメラの映像を見る

本製品を接続したネットワーク内のパソコンからカメラの映像を見る手順を説明します。

●本製品への接続ユーザについて →このあと●カメラの映像を見る →P67

## 本製品への接続ユーザについて

本製品に接続してカメラの映像を見ることができるのは次のユーザです。 一般ユーザを登録する手順については、P74「一般ユーザを登録する」をお 読みください。

#### ●管理者ユーザ (root)

カメラの映像を閲覧できるほか、本製品の設定を変更できます。 セットアップ時に「管理者パスワード(ルートパスワード)」を設定した場合 は、本製品へのアクセス時にユーザ名「root」でアクセスします。 セットアップ時に「管理者パスワード」を設定しない場合は、ユーザ認証が無 効になり、本製品にアクセスしたユーザはすべて管理者ユーザになります。

#### ●一般ユーザ

管理者ユーザが設定ユーティリティで登録できるユーザです。カメラの映像は 見ることができますが、本製品の設定を変更することはできません。 一般ユーザは20名まで登録できます。


#### カメラの映像を見る

カメラの映像、音声は、Webブラウザで見ることができます。 手順を次に説明します。



カメラの映像を表示するには、「ActiveXコントロール」のインストール が必要です。初めてカメラの映像を表示したときにインストールの要求が あった場合は、指示に従ってインストールをおこなってください。 手順についてはP53「ActiveXコントロールのインストール」をお読みください。

Internet ExplorerなどのWebブラウザを開き、[アドレス]に 「http://192.168.1.200/」と入力して Enter キーを押します。

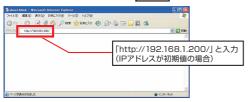

セットアップ時に本製品のIPアドレスを変更している場合は、 「http://(変更したIPアドレス)/」と入力してください。

2 セットアップ時に管理者 (root) のパスワードを設定した場合は、ユーザ名 とパスワードを入力する画面(ユーザ認証画面)が表示されます。 管理者ユーザの場合は「ユーザー名」に"root"、「パスワード」設定したパス ワードを入力して、OK をクリックします。



#### Chapter 3 基本操作編

(「カメラの映像を見る」のつづき)

- ・ 管理者パスワードを設定していない場合は、この画面は表示されません。 手順3に進んでください。
- 一般ユーザでログインする場合は、管理者から指定されたユーザ名、パス ワードを入力して**OK**をクリックしてください。

## 3 カメラの映像 (メイン画面) が表示されます。



「機器設定」メニューは、一般コーザでログインした場合は表示されません。

#### ●ピントが合っていない場合

画面を見ながら、本体のフォーカス(P15)を同してピントを合わせます。 左に回すと遠くに、右に回すと近くの対象物にピントが合います。 本製品にはピントを自動調整する機能がありませんので、主に撮影したい対象 物にピントを合わせてください。

#### ●画像が表示されない場合

まず、カメラレンズのキャップが外れていることを確認してください。 カメラレンズのキャップが外れていても、ネットワークの通信速度が低いと画 像が表示されないことがあります。「クライアント設定」をクリックして、「プ ロトコルオプション〕を「HTTP」に変更してから再度お試しください。 画質を落としてデータ通信量を調整する方法については、P136「オーディオ

#### 1. パソコンからカメラの映像を見る

とビデオ]を参照してください。

#### ●音声について

パソコンにサウンド機能がない場合は音が出ません。また、サウンド機能が搭 載されていても、ボリュームが最小になっていたり、ミュート(消音)が有効 になっていたりすると、音が出ません。

詳しくはパソコンのマニュアルをお読みください。



MEMO カメラの映像は付属のセットアッププログラムからも見ることができます が、「セットアップ」をインストールする必要があります。本製品が複数台 存在しカメラを切り替える必要がある場合や、カメラの設定を変更する必 要がある場合など、特殊な目的で使用するクライアント以外は「セットア ップ」をインストールする必要はありません。

# カメラを操作する


基本的なカメラの操作方法について説明します。

メインメニューのコントロールについての詳細は、応用編のP106「メインメニュ ー」をお読みください。



## カメラの向きを変える【パン/チルト】

メインメニューの「パン/チルトコントロール」を操作することで、カメラの向きを変えることができます。

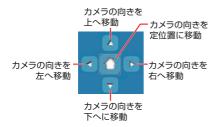

水平方向(パン)は350度、上下方向(チルト)は125度の範囲で向きが変わります。

映像を直接ドラッグしてカメラの向きを変えることもできます。

## 画像をキャプチャする【スナップショット】

メインメニューの「スナップショット」をクリックすると,カメラの映像を静止画としてキャプチャして別ウィンドウに表示することができます。


この画面から、OSのメニューや右クリックメニューを利用して、キャプチャ 画像をクライアントに保存することができます。



※ 画面はWindows XPの場合の例です。OSや使用するパソコンの設定により表示画面は異なります。

## 映像をズームする

カメラ映像左下のズームボタンをクリックすると、ズーム範囲を設定する画面 が表示され、映像の一部分を拡大して表示することができます。 詳細はP111「デジタルズーム機能の使い方」をお読みください。

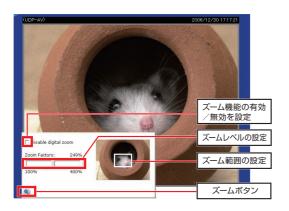

## 般ユーザを登録する

本製品の利用ユーザの登録手順について説明します。

管理者ユーザ(root)で設定ユーティリティを表示させた状態で作業を始めてくだ さい(→P67「カメラの映像を見る」)。



MEMO 「管理者パスワード」を設定しない場合は、ユーザ認証が無効になり、本製 品にアクセスしたユーザはすべて管理者ユーザになります。

おから、「機器設定」→ [セキュリティ]を選 択します。



2 [ユーザを追加します] の「ユーザ名」に追加したいユーザ名を、「ユーザパ スワード」にパスワードを入力し、追加をクリックします。



#### 3. 一般ユーザを登録する

- ユーザ名は16文字以内の英数字で入力してください。2バイト文字や記号 類は入力できません。
- ユーザパスワードは14文字以内の英数字で入力してください。2バイト文字や記号類は入力できません。
- ユーザパスワードは空欄にすることができます。
- 3 [一般ユーザを指定します] の「ユーザ名」に登録したユーザが表示されていることを確認してください。

これで一般ユーザの登録は完了です。



一般ユーザは20名まで登録できます。

#### ●一般ユーザを削除するには

[一般ユーザを削除します] の「ユーザ名」から削除したいユーザを選択し、 **削除** をクリックします。

# **4** その他の機能

本製品のその他の機能について説明します。

## パトロール機能

カメラで見たい場所を複数登録しておき、1クリックで自動的にカメラの向きを動かします。

設定手順については、P87「パトロール機能の設定」を参照してください。

## 画像送信機能(FTP、Eメール)

カメラの映像を定期的にFTPサーバやEメールに送信します。

送信タイミングは、タイムスケジュールや動体検知機能を組み合わせて設定できます。

- ① [EメールとFTP]メニュー (P144) で、使用するEメールまたはFTPを設定します。
- ② 送信タイミングに動作検出を使用する場合は、「動作検出」メニュー (P147)で動作検出ウィンドウを設定します。送信タイミングには、設定 した間隔で連続して映像を送信する「シーケンシャル」も選択できます。
- ③ [アプリケーション]メニュー(P151)で送信タイミングとタイムスケジュールを設定します。静止画像を送信する場合は「スナップショット機能」、 動画を送信する場合は、「映像クリップ機能」を使用します。

78

## アクセス制限機能

カメラの映像を見ることのできるクライアントを制限することができます。

#### ● ユーザ認証による制限

管理者ユーザ(root)のパスワード(ルートパスワード)を登録してユーザ認証を有効にしたうえで、一般ユーザを登録します。

・ルートパスワードの登録 →P43「セットアップの実行」 ・一般ユーザの登録 →P74「一般ユーザを登録する」

#### ● IPアドレスによる制限

クライアントのIPアドレス範囲を登録し、「アクセス許可」または「アクセス拒否」の2種類のアクセス制限を設定できます。

→P133 「[アクセスリスト]メニュー」

<メ モ>

## Chapter 4

## 応用編


応用編では、本製品の設定ユーティリティのリファレンスについて説明します。

1.	無線セキュリティ機能について80	
2.	パトロール機能の設定・・・・・・・87	
3.	本製品の再起動,リセット方法92	
4.	ファームウェアの更新・・・・・・・98	
5	設定コーティリティのリファレンス・・・・・・ 104	

## 無線セキュリティ機能について

無線LANの普及により、不正アクセスや盗聴などの問題も急増しています。 無線LANが正常に使用できることを確認したあとは、セキュリティ設定をするよう にしてください。

無線LAN機能は、「LAN-WC30/PT」にのみ搭載されています。

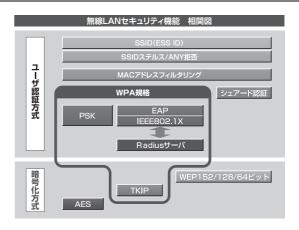

## セキュリティ機能の種類

本製品は、次ページ以降の説明にあるセキュリティ機能が使用できます。この 説明を参考にご使用の無線LANで設定可能なセキュリティ機能を利用してく ださい。



#### MEMO ホームユースでのお勧めのセキュリティ機能は?

ホームユースの場合、「WEP」または「WPA-PSK」を使用してください。 WEPの暗号化ビット数は128ビット以上を推奨します。 ※アドホック・モードはWPA規格に対応していません。

#### 1. 無線セキュリティ機能について

#### ●SSID(ネットワーク名)

無線LANのネットワークを区別するためのIDです。本製品では「ESSID」と表示されます。SSIDはそのままでは第三者にすぐにわかりますので、定期的に変更するようにしてください。

#### ●WEP

データの暗号化方式のひとつです。本製品では64/128ビットの2種類から選択できます。ビット数が高いほどセキュリティ度が高くなります。

暗号に使用する暗号キーの文字には半角英数字(ASCII文字)と16進数のいすれかが使用できます。

#### ●TKIPとAES

いずれもWEPよりも強固な暗号化方式です。TKIPはWi-Fiアライアンスが提唱するWPA規格に含まれる暗号化方式で、AESはアメリカの政府機関などでも使用される暗号化方式です。インフラストラクチャモードではこのあと説明する「WPA-PSK」というセキュリティ機能でTKIPまたはAESを利用できます。

※アドホック モードでは利用できません。

#### ●WPA-PSK

無線LANのさまざまな規格を協議するWi-Fiアライアンスが提唱する新しいセキュリティ「WPA規格」のひとつです。アクセスポイントに接続する無線クライアントに対してユーザ認証をおこない、さらにTKIP/AESによってデータを暗号化するという二重のセキュリティ機能です。パスフレーズの設定が簡単なのでホームユースに適したセキュリティです。なお、WPA規格はアドホック モードには対応していません。

#### ●WPA (-EAP) /WPA2 (-EAP)

WPA 規格のもうひとつの機能です。ユーザ認証方式により厳格な IEEE802.1X認証と、EAP (Extensible Authentication Protocol) という 認証プロトコルを組み合わせて使用します。ただし、認証サーバであるラディウスサーバが必要になりますので、大企業などのビジネスユースに適したセキュリティ機能です。なお、WPA規格はアドホック モードには対応していません。 ※本製品はEAPに対応しておりません。

#### Chapter 4 応用編

#### ●IEEE802.1X

IEEE802.1Xは無線LANのセキュリティ規格のひとつです。認証サーバであるラディウスサーバが必要になります。WPAを選択した場合は自動的にIEEE802.1X認証を使用することになります。

※本製品ではこの機能は使用できません



#### MEMO ● ラディウスサーバとは

認証サーバの一種です。アクセスポイントに接続しようとする無線クライアントが接続を許可されたクライアントであるかどうかをあらかじめ配布された証明書やパスワードなどで確認し、正当なユーザであると判断できれば接続を許可します。

●MACアドレスフィルタリング、SSIDステルス機能、ANY拒否 これらはアクセスポイントで設定するセキュリティ機能です。

### SSIDの設定について

SSIDを製品の出荷時のまま使用していたり、すっと同じSSIDを使用していたりすると第三者に不正に侵入される恐れがあります。SSIDは定期的に変更するようにしてください。

本製品のSSIDは設定ユーティリティの[無線LAN]メニューで変更します。手順はP55「無線LAN設定」を参照してください。



#### 不正に侵入されると・・・

SSIDを第三者に知られたために不正に侵入されると次のような危険があります。

- ・共有フォルダを設定している場合、共有フォルダ内のファイルをコピー して内容を見られることがあります。
- ・共有プリンタを設定している場合、勝手に利用される恐れがあります。
- ・ルータ経由でインターネットを利用している場合など、本来の利用者に なりすましてインターネットに接続される恐れがあります。

### WEPを設定する

WEP(Wired Equivalent Privacy)を使って無線で通信するデータを暗号化します。無線クライアントは同じWEPを設定したアクセスポイントにだけ接続できます。また、同じWEPを設定した無線クライアントだけがデータを読み取れるようになります。これにより無線で通信するデータを盗聴されても、そのままではデータを解読できないようになります。

#### WEP設定のポイント

WEPを使用する場合、「WEPキー」と呼ばれるデータを暗号化するためのキーワードを設定します。WEPキーにはキー1からキー4までの4つのキー番号があり、それぞれにキーワードを登録します。コンピュータAとコンピュータBの間で暗号化したデータをやり取りする場合は、お互いが同じキー番号(キー1~キー4のいずれか)に同じキーワードを設定することで、暗号化されたデータを正しく受信できます。キー番号は4つありますが実際に使用するのはひとつだけですので、使用するキー番号にだけキーワードを設定してもかまいません。WEPキーのキーワードの文字列が異なったり、キーワードが同じでも使用するキー番号が異なったりすればデータを正しく送受信することはできません。





同じ無線LANネットワークに存在するアクセスポイント(または無線ルータ),無線LANクライアントのWEP設定はすべて同じ内容にする必要があります。設定が異なると無線LANでデータを送受信することはできません。

#### ●暗号化のビット数

64ビット、128ビット、152ビットなどのビット数があります。ビット数が高いほどセキュリティ度が高くなり解読が困難になります。ただし、ご使用になる無線LANのネットワークで同じ設定にする必要があるため、ネットワーク内に64ビットまでしか設定できない無線LANクライアントが1つでもある場合は64ビットを使用してください。

※本製品は152ビットの暗号化に対応していません。

#### ●暗号キーの文字種

暗号キーとは暗号化の元になる文字列です。半角英数字と16進数から選択できます。

半角英数字	半角英数字(ASCII文字)を使用することができます。全角文字や記
(ASCII文字)	号,スペースは使えません。大文字と小文字が区別されます。
16進数	半角文字の16進数を使用することができます。16進数とは0~9の数字とa~fの文字で構成される文字列です。全角文字や記号、スペースは使えません。また、大文字と小文字は区別されません。(例)128ビット16進数の場合→0c2f91a27b45fe2d864g32c01b

#### ●WEPキー番号

暗号キーはキー1~キー4の最大4つまで登録することができます。同じ無線 LANネットワークでは必ず同じキー番号を有効にし、そのキー番号に同じ暗 号キーを入力する必要があります。

#### ●暗号キー

暗号キーはデータを暗号化するためのキーワードになる文字列のことです。暗 号キーの文字数は暗号化のビット数と暗号キーの文字種で決まります。必ず決 められた文字数(多くても少なくても不可)で暗号キーを作成します。

	半角英数字を入力する場合	16進数を入力する場合
64ピット	5文字の半角英数字	10文字の16進数
128ピット	13文字の半角英数字	26文字の16進数
152ピット	16文字の半角英数字	32文字の16進数

※本製品は152ビットの暗号化に対応していません。

#### WEPの設定手順

「無線LAN設定」(P55)のWEP部分の説明をお読みください。

## WPA-PSKを設定する

WPA-PSKは、小規模なネットワークでも安全度の高いセキュリティを簡単に実現できます。設定にあたっては、あらかじめ「PSK(事前共有キー)」を決めておいてください。

#### ●PSK(事前共有キー)について

WPA-PSKでは「PSK(事前共有キー)」と呼ばれるパスフレーズをあらかじめ決めておき、本製品および無線クライアントに設定する必要があります。パスフレーズは8~63文字の半角英数字で設定します。英字の大文字と小文字は区別されます。同じ無線ネットワーク内のすべての無線クライアントは、同じPSK(事前共有キー)を設定する必要があります。

#### ●暗号方式

暗号化にはTKIPとAESの2つの種類があります。AESはTKIPより優れたセキュリティを提供します。

同じ無線ネットワーク内のすべての無線クライアントでは、同じ暗号方式を使用する必要があります。

#### WPA-PSKの設定手順

「無線LAN設定」(P55)のWPA-PSK部分の説明をお読みください。

# 2 パトロール機能の設定

パトロール機能とは、[カメラコントロール] メニューで登録した設定位置(カメラの向き)と設定位置の移動順序を登録しておき、設定した順序に従ってカメラの向きを動かし、最終の設定位置で停止する機能です。

定期的に見たい場所を何箇所か登録しておき、1ボタンで映像をチェックする監視 カメラとして使用できます。

#### パトロール機能を設定する

パトロール機能を使用するには、次の手順で設定します。 設定ユーティリティを表示させた状態で作業を始めてください(→P67の手順1~3)。

- ① 設定リストに監視したい場所を「設定位置」として登録する。※メイン画面の「設定項目」ブルダウンメニューで設定位置を選択することで、カメラを登録した設定位置に移動することができます(→P108)。
- ② カメラを移動させたい設定位置と移動順序を登録する。
- 2 設定ユーティリティの[カメラコントロール]メニューを選択します。
- 2 上下左右のボタンで、カメラの向きを監視したい場所に合わせます。



#### Chapter 4 応用編

(「パトロール機能を設定する」のつづき)

3 テキストボックスに設定位置の名称を入力し、<u>追加</u>をクリックします。追加した設定位置は、「設定位置の選択」で確認できます。



- ・ 画面が更新されるまでに数秒かかります。
- 登録した設定位置は、「パトロール選択:」の設定リストにも表示されます。
- 4 手順2,3をパトロール機能で監視したい数だけ繰り返し、設定位置を設定リストに登録します。



(「パトロール機能を設定する」のつづき)

「パトロール選択」の「設定リスト」から、パトロール機能で監視したい設定 位置を選択し、選択するをクリックします。選択した設定位置は右側の「設 定リストの選択」に移動します。

これを監視したい設定位置の数だけ繰り返します。



- ・ まちがえて登録した設定位置は、「設定位置の選択」から選択して、 取り除く をクリックすると削除できます。
- ・カメラが移動する順序を変更したい場合は、「設定位置の選択」から設定位置を選択して上、下をクリックします。
- 同じ設定位置を複数登録してもかまいません。

#### Chapter 4 応用編

(「パトロール機能を設定する」のつづき)

6 設定位置間の移動速度を「パトロール速度」で、設定位置でカメラを静止させる時間を「設定継続時間」で設定します。



- パトロール速度は5段階で設定できます。
- **7** すべての設定が終わったら、保存をクリックします。 これでパトロール機能の設定は完了です。




#### パトロール機能を実行する

メイン画面の Patrol をクリックすると、設定した内容に従ってカメラの向きが移動し、最終位置で停止します。

設定位置に「位置1」~「位置4」の4箇所を登録し、「パトロール速度」を1、「設定継続時間」を3秒に設定した場合は、次のような動きになります。



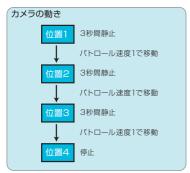

## 3 本製品の再起動,リセット方法

本製品の再起動方法、リセット方法について説明します。

●本製品を再起動する →このあと●本製品の設定を初期化する →P94

### 本製品を再起動する

本製品を再起動するには、次の2つの方法があります。

●設定ユーティリティを使用する →このあと

●本体のリセットスイッチを使用する →P93

### 設定ユーティリティを使用して再起動する

設定ユーティリティの[メンテナンス]メニューから再起動する手順を説明します。

- 1 設定ユーティリティの[メンテナンス]を選択します。
- 2 [メンテナンス]メニューの, 再起動 をクリックします。



(「本製品を再起動する」のつづき)

3 再起動中を示すダイアログが表示されます。メッセージ画面が消えるまで 1分ほどお待ちください。



注意

本製品の再起動中は、本製品を経由したネットワーク接続が一時的に切断されます。

4 設定ユーティリティのメイン画面が表示されれば、再起動は完了です。

#### リセットスイッチを使用して再起動する

本体の電源を入れたまま、リセットスイッチに細い棒などを差し込み、カチッとクリック感があるまで押してすぐに離すと、本製品が再起動されます。 リセットスイッチの位置については、P14「本体各部の名称とはたらき」を お読みください。

再起動時は、本体のLED表示ランプが次のように変化します。

- ① すべてのLED表示ランプが点灯します。
- ② 電源表示ランプ(赤色)がすばやく点滅してすぐに点灯します(カメラの向きが初期化され、上下左右に動いて止まります)。
- ③ しばらくすると、ネットワーク接続が確立し、Link/Actランプ (緑色) がゆっくり点滅を始めます。これで再起動は完了です。

## 本製品の設定を初期化する

本製品の設定を工場出荷時の初期状態に戻すには、次の2つの方法があります。

- ●設定ユーティリティを使用する →このあと
- ●セットアッププログラムを使用する →P96
- ●本体のリセットスイッチを使用する →P97



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、ネットワーク設定、映像設定など本 製品の設定がすべて消去されます。

#### 設定ユーティリティを使用して初期化する


設定ユーティリティの[メンテナンス]メニューから初期化する手順を説明します。

- 1 設定ユーティリティの[メンテナンス]を選択します。
- 2 [メンテナンス]メニューの、 工場出荷時設定 をクリックします。



(「設定ユーティリティを使用して初期化する」のつづき)

3 再起動中を示すダイアログが表示されます。メッセージ画面が消えるまで 1分ほどお待ちください。

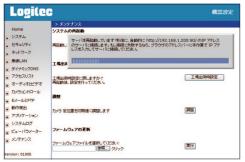



本製品の再起動中は、本製品を経由したネットワーク接続が一時的に切断されます。

4 設定ユーティリティのメイン画面が表示されれば、初期化は完了です。




初期値からIPアドレスなどのネットワーク設定を変更している場合は、初期化によりIPアドレスが初期値(192.168.1.200)に戻ります。引き続き初期設定をおこなう場合は、「セットアップ」を起動するか、プラウザのアドレス欄に「192.168.1.200」と入力して本製品のメイン画面に移動してください。

#### セットアッププログラムを使用して初期化する


本製品に添付のソフトウェア「セットアップ」を使用して初期化する手順を説明します。

- **1** セットアッププログラムを起動します。 手順についてはP43をお読みください。
- 【2」「セットアップ」の画面から、初期化したいカメラにチェック(√)を付けて選択します。

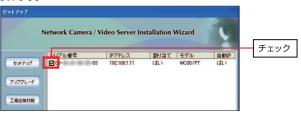

3 画面左側にある 工場出荷状態 をクリックします。



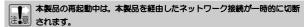

(「セットアッププログラムを使用して初期化する」のつづき)

4 確認ダイアログが表示されますので、 OK をクリックします。これで初期 化は完了です。





初期値からIPアドレスなどのネットワーク設定を変更している場合は、初期化によりIPアドレスが初期値(192.168.1.200)に戻ります。引き続き初期設定をおこなう場合は、「セットアップ」を起動するか、ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.200」と入力して本製品のメイン画面に移動してください。

#### リセットスイッチを使用して初期化する

本体の電源を入れたまま、リセットスイッチに細い棒などを差し込み、カチッとクリック感があるまで押し、そのまま本体のLEDがすべて消灯するまで押し続けて離します。これで本製品が初期化され、再起動されます。

リセットスイッチの位置については、P14「本体各部の名称とはたらき」をお読みください。

再起動時は、本体のLED表示が次のように変化します。

- ① すべてのLED表示ランプが点灯します。
- ② 電源表示ランプ (赤色) がすばやく点滅してすぐに点灯します (カメラの向きが初期化され、上下左右に動いて止まります)。
- ③ しばらくすると、ネットワーク接続が確立し、Link/Actランプ(緑色)が ゆっくり点滅を始めます。これで再起動は完了です。

## 4 ファームウェアの更新

本製品のファームウェアの更新は、付属のソフトウェア「セットアップ」または設定ユーティリティの [メンテナンス] メニューでおこないます。

●設定ユーティリティを使用する →このあと
●セットアッププログラムを使用する →P101

ファームウェアを更新することで、本製品の機能が向上したり、現在のバージョンで発生した問題を解決できる場合があります。

ファームウェアの更新をおこなう前に、弊社ホームページ等から「ファームウェアファイル」をハードディスクにダウンロードしておく必要があります。 最新のファーム ウェア および 詳しい 更新の手順については弊社 Web サイト (http://www.logitec.co.jp/) をご確認ください。



- ●ファームウェアの更新中は、すべてのインターネット接続が切断されます。
- ●ファームウェアの更新中は、設定ユーティリティで本製品の設定を変更 したり、本製品の電源を切ったりしないでください。本製品が故障する おそれがあります。また、念のため設定内容を外部ファイルに保存して おくことをお勧めします。設定内容は、設定ユーティリティの [ビュー パラメータ] メニューの表示内容をメモ帳などにコピーしておくこと で、保存できます (→P160)。

#### 設定ユーティリティを使用してファームウェアを更新する

設定ユーティリティの[メンテナンス]メニューからファームウェアを更新する手順を説明します。

1 設定ユーティリティの[メンテナンス]を選択します。

#### Chapter 4 応用編

(「設定ユーティリティを使用してファームウェアを更新する」のつづき)

2 [メンテナンス]メニューの、参照をクリックします。



3 [ファイルの選択] ダイアログが表示されますので、あらかじめダウンロード したファームウェアファイルを選択し、開く をクリックします。



4 [メンテナンス]メニューに戻ります。「ファームウェアファイルを選択してください」にファイルの場所が表示されていることを確認し、
東行をクリックします。

(「設定ユーティリティを使用してファームウェアを更新する」のつづき)




5 画面にメッセージが表示され、ファームウェアの更新が始まります。更新が 完了するまでしばらくお待ちください。更新中は電源を切らないでください。



ファームウェアの更新が完了するまでには数分かかります。 ファームウェア更新中は本体の電源表示ランプ(赤色LED)がすばやく点滅し続けます。

ファームウェアの更新が完了すると、自動的に本製品が再起動されます。
 本体のLEDランプがいったんすべて点灯し、しばらくしてLink/Actランプ
 (緑色LED) が点滅を始めることを確認してください。

設定ユーティリティの画面は自動的に切り替わりません。 設定内容がすべて初期化されますので、「Chapter 2 導入編」を参照して初 期設定をやり直してください。

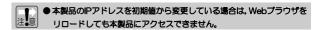

以上でファームウェアの更新は完了です。更新されたファームウェアのバージョンは、画面左下の「Version:XXXXX」の表示で確認できます。

#### セットアッププログラムを使用してファームウェアを更新する

本製品に添付のソフトウェア「セットアップ」を使用してファームウェアを更 新する手順を説明します。

**1** セットアッププログラムを起動し、ファームウェアを更新するカメラに千チェック (√) をつけ、「アップグレード」をクリックします。



セットアッププログラムの起動方法については、P43「セットアップの実行」 の手順1を参照してください。

2 [グレードアップするファームウェアを見つけてください] で、あらかじめダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、アップグレードをクリックします。

(「セットアッププログラムを使用してファームウェアを更新する」のつづき)



3 [アップデートプログラム] ウィンドウが表示され、ファームウェアの更新が始まります。 更新が完了するまでしばらくお待ちください。 更新中は電源を切らないでください。



ファームウェアの更新が完了するまでには数分かかります。 ファームウェア更新中は本体の電源表示ランプ(赤色LED)がすばやく点滅し 続けます。 (「セットアッププログラムを使用してファームウェアを更新する」のつづき)

4 ファームウェアの更新が完了すると、自動的に本製品が再起動されます。 本体のLEDランプがいったんすべて点灯し、しばらくしてLink/Actランプ (緑色LED) が点滅を始めることを確認してください。[アップデートプログ ラム] ウィンドウの、「完了」をクリックすると、ファームウェアの更新は完 了です。



セットアッププログラムは、**終了**をクリックして閉じてください。

設定内容がすべて初期化されますので、「Chapter 2 導入編」を参照して初期設定をやり直してください。

# 5

## 設定ユーティリティのリファレンス

本製品の設定ユーティリティの各項目について説明します。

設定ユーティリティの起動,終了については、P53「接続の確認」の手順1~3をお 読みください。

#### ●各メニュー共通の注意事項

- ・ 設定を変更した場合は、必ず各画面の**保存**をクリックして設定内容を保存してください。
- ・ 画面によっては、保存をクリックしても表示が変わらないものがありますが、他の画面にいったん移動してから戻ると画面が更新され、設定を確認できます。
- 一定時間設定ユーティリティにアクセスしない状態が続くと、接続が切断されます。設定ユーティリティにアクセスしたときにログイン画面が表示された場合は、接続が切断されていますので、ログイン名、パスワードを入力して操作を続けてください。

103

### 設定ユーティリティのメニュー構成

設定ユーティリティのメニュー構成を示します。

#### Home P106

カメラの映像を表示するメイン画面です。 カメラの向きを動かしたり、パトロール機能、オートパン機能などもこの画面で実行できます。

#### クライアント設定 P112

映像や音声通信のオン/オフ, 通信プロトコルの 設定をおこないます。

#### 機器設定

[機器設定] メニューは、管理者ユーザのみ使用できます。一般ユーザでログインした場合は、メニューが表示されません。

- − システム P115
- ネットワーク上でのホスト名, 時刻, 本体LEDの表示/非表示を設定します。
- セキュリティ P118
- 本製品の管理者 (root) のパスワードの設定, 一般ユーザの登録をおこないます。
- ─ ネットワーク P120
- IPアドレスなどのネットワークに関する設定を おこないます。
- ー無線LAN P125 (LAN-WC30/PTのみ)

無線通信機能の設定をおこないます。

– ダイナミックDNS P131

本製品にLANの外部から接続するための設定を おこないます。

- アクセスリスト P133

本製品へのアクセス制限を設定します。

映像、音声の設定をおこないます。

- オーディオとビデオ P136

カメラの向き、パン/チルトの移動速度、パトロ

- カメラコントロール P141

ール機能を設定します。 本製品からの静止画像 (スナップショット) . 動

EメールとFTP P144

画 (映像キャプチャ) の送信先を設定します。

カメラの被写体の動きを検出する機能を設定し ます。

─ 動作検出 P147

本製品から静止画像 (スナップショット), 動画 (映像キャプチャ) を送信するスケジュール, タ イミングを設定します。

- アプリケーション P151

本製品のアクセスログを表示します。

− システムログ P159

本製品の設定情報を表示します。

─ ビューパラメータ P161

本製品の再起動,初期化,カメラ位置の初期化,ファームウェアの更新をおこないます。

-メンテナンス P162

## メインメニュー (Home)

メインメニューでは、本製品が撮影している映像/音声をモニタするほか、次の機能があります。


メインメニューについては、P70「カメラを操作する」も参照してください。

- ●表示映像/音声の操作(→P110「表示画面操作エリア」)
- ●カメラの向きの移動(→P107「パン/チルトコントロール」)
- ●登録した設定位置にカメラの向きを移動 (→P108「カメラコントロールエリア」)
- ●カメラの移動スピードの設定 (→P108「カメラコントロールエリア」)
- ●オートパン機能の実行(水平移動)(→P108「カメラコントロールエリア」)
- ●パトロール機能の実行→P87「パトロール機能の設定」を参照してください。
- ●スナップショット画面の表示→P109「スナップショット画面」を参照してください。



#### パン/チルトコントロール


[パン/チルトコントロール]の機能について説明します。

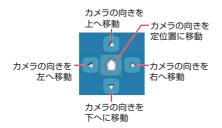

- カメラの移動スピードは、[カメラコントロールエリア]の「水平移動する スピード」、「上下移動速度」で設定します(→P108)。
- カメラの移動量は、「カメラコントロール」メニューでも設定できます (→P141)。
- カメラの定位置は、「カメラコントロール」メニューで設定します (→P141)。
- ・ 本製品を再起動すると、カメラの定位置は工場出荷時の初期設定に戻ります。

#### カメラコントロールエリア

[カメラコントロールエリア]の機能について説明します。

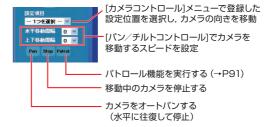

#### ●[カメラコントロールエリア]の設定項目

設定項目	あらかじめ登録した任意のカメラの向き(設定位置)を選択することで、カメラの向きを移動します。
	設定位置は[カメラコントロール]メニューで登録します (→P141)。
水平移動間隔	[パン/チルトコントロール]で左右(パン)ボタンを押したときのカメラの移動量を設定します。 初期値は「O」です。-5~+5の範囲で設定でき、数値が大きいほどボタンをクリックしたときの移動量が大きくなります。
上下移動間隔	[パン/チルトコントロール]で上下(チルト)ボタンを押したときのカメラの移動量を設定します。 初期値は「O」です。-5~+5の範囲で設定でき、数値が大きいほどボタンをクリックしたときの移動量が大きくなります。
Pan	クリックすると、カメラの向きが左右に移動範囲いっぱい (350度) まで往復し、元の位置で自動的に停止します。
Stop	移動中のカメラを停止します。
Patrol	パトロール機能を実行します。 →P87「パトロール機能の設定」

#### スナップショット画面

メインメニューの[スナップショット]をクリックすると、現在表示されている 画面をキャプチャし、静止画像として別ウィンドウに表示します。


画面にカーソルを置くと表示されるボタン類や、右クリックメニューで、画像保存や印刷などのOSに関連付けられた処理を実行できます。



※ 画面はWindows XPの場合の例です。OSや使用するパソコンの設定により表示画面は異なります。

#### 表示画面操作エリア

[表示画面操作エリア]の機能について説明します。

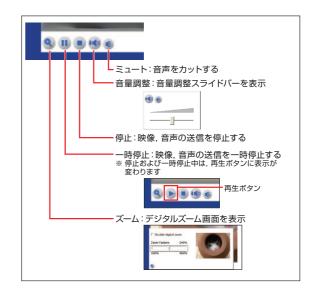

#### ●[表示画面操作エリア]の設定項目(1/2)

ミュート	本製品からの音声通信をカットします。		
音量調整	音量を調整するスライドバーが表示されます。 右にスライドさせると音量が大きく、 左にスライドさせると音量が小さくなります。		
停止	本製品からの映像, 音声送信を停止します。画面には何も表示されなくなります。送信を再開するには, 再生ボタンをクリックします。		
一時停止/再生	本製品からの映像, 音声通信を一時停止します。 画面には静止 画が表示されます。 停止/一時停止中は再生ボタンに表示が変 わります。送信を再開するには、再生ボタンをクリックします。		

#### ●[表示画面操作エリア]の設定項目(2/2)

ズーハ 本製品からの画像を拡大します。 クリックすると、デジタルズーム画面が表示されます。 設定手順はこのあとの「デジタルズーム機能の使い方」をお読 みください。 Disable digial zoom チェック(√)を付けると、ズーム機能を無効にします。初期 状態ではチェックが付いています。 Zoom Factors ズーム比率を表示します。ズーム比率はスライドバーで設定 します。100~400%の範囲で設定できます。

#### デジタルズーム機能の使い方

- ① 「Disable digial zoom」のチェック(√)を外します。
- ② スライドバーでズーム比率を調整します。スライドバーを100%から右に 動かすと、プレビュー画面にズーム範囲を示す白枠が表示されます。
- ③ プレビュー画面の白枠をドラッグしてズーム範囲を調整します。
- ④ デジタルズーム画面の外をクリックして画面を閉じます。これで設定は完 了です。
- ※ 本製品を再起動すると、設定は無効になり、初期状態に戻ります。

## [クラインアント設定]メニュー

[クライアント設定]メニューでは、本製品からの映像/音声通信のオン/オフ、 通信プロトコルの設定をおこないます。

[クライアント設定]メニューの設定内容は、本製品との通信を切断すると 注意 無効になります。設定は,接続クライアントごとに保存され,同時に接続 している他のユーザには影響しません。



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

#### 表示. 設定項目

「クライアント設定」メニューの表示、設定内容について説明します。

●[クライアント設定]メニューの設定項目(1/2)

#### メディアオプション ●映像と音声 本製品から映像と音声を送信します (初期設定)。 ●映像のみ 本製品から映像のみを送信します。 ●音声のみ 本製品から音声のみを送信します。

#### ●[クライアント設定]メニューの設定項目(2/2)

プロトコルオプション本製品とのネットワーク接続プロトコルを設定します。

#### Multicast

RTSPストリーミング通信使用時に選択します。マルチ キャストストリームで通信します。「ネットワーク」メニ ューでマルチキャストを有効にする必要があります(→ P120)

#### ●UDP (初期値)

通信プロトコルにUDP (User Datagram Protocol) を使用します。一般的にTCPより転送速度が高く、映 像、音声がよりリアルタイムで再生されますが、通信信 頼性はTCPより低く、映像が不鮮明になることがあり ます。マルチキャストが無効の場合は、通常こちらを選 択します。

#### ●TCP

通信プロトコルにTCP (Transmission Control Protocol) を使用します。一般にUDPより通信信頼性 が高く、鮮明な映像を送信できますが、転送速度はUDP より低く、映像、音声のリアルタイム性が損なわれるこ とがあります。

#### ●HTTP

通信プロトコルにWebブラウザと同じHTTP (HyperText Transfer Protocol) を使用します。他の プロトコルでの通信がうまくいかない場合は、こちらを 選択してください。



MEMO LANの外側(インターネット)から本製品に接続する場合は、ルータなど で各プロトコルのポートを外部に開放しておく必要があります。

#### 操作ボタン

「クライアント設定」メニュートのボタンの機能について説明します。

#### ●[クライアント設定]メニューの操作ポタン

保存 設定内容を本製品に登録します。

### クライアント設定の表示

[クライアント設定]メニューの設定内容は、メイン画面の本製品の映像ウィン ドウの上部に次のように表示されます。

表示位置は、P106「メインメニュー」を参照してください。

#### ●「クライアント設定」メニューの設定内容とメイン画面表示

ノノン南本主ニ	設定内容		
メイン画面表示	プロトコル	メディア	
MCAST-AV	Multicast	映像と音声	
MCAST-V	映像のみ		
MCAST-A		音声のみ	
UDP-AV	UDP	映像と音声(初期値)	
UDP-V		映像のみ	
UDP-A		音声のみ	
TCP-AV	TCP	映像と音声	
TCP-V		映像のみ	
TCP-A		音声のみ	
HTTP-AV	HTTP	映像と音声	
HTTP-V	映像のみ		
HTTP-A		音声のみ	

## [システム]メニュー

[システム]メニューでは、本製品のホスト名、時刻設定など、次の項目について設定します。

◆ホスト名◆本体LED表示制御◆タイムゾーン◆日時の表示方法



#### 表示、設定項目

[システム]メニューの表示,設定内容について説明します。

#### ●[システム]メニューの設定項目

<b>●[システム]メニュー</b> 0	ノ政に現日		
ホスト名	本製品のネットワーク上のホスト名を表示/変更します。		
	工場出荷時の初期値は次の通りです。		
	●LAN-WC30/PT		
	Logitec Wireless Network Camera		
	●LAN-NC30/PT		
	Logitec Network Camera		
	ネットワーク内で本製品を複数使用する場合は,カメラを		
	特定できる名称を設定しておくと便利です。		
(LED表示を止めます)	「LED表示を止めます」にチェック(√)を付けると,本		
	体前面のLED表示ランプを消灯します。初期状態ではチ		
	ェックは付いていません。		
夏時間,タイムゾーン	チェック(√)を付けると、本製品の内蔵時計の時刻がタ		
	イムゾーンで設定した時間帯を基準にした夏時間に変更		
	されます。日本のタイムゾーンは「GMT+09:00」です。		
	初期状態ではチェックは付いていません。		
日時を維持します	本製品の内蔵時計の時刻をそのまま使用します。		
コンピュータの時間に	設定ユーティ <u>リティ</u> に接続しているパソコンの時刻と同		
同期させます	期させます。 保存 をクリックすると、時間を同期して		
	「日時を維持します」に設定が戻ります。		
手動設定	「日付」,「時間」に入力した年月日,時刻に内蔵時計を合		
	わせます。 保存 をクリックすると,カウントを開始し		
	て「日時を維持します」に設定が戻ります。		
自動設定	NTP(Network Time Protocol)サーバに定期的に接続		
	して時刻を調整します。初期状態ではNTPサーバは登録		
	されていません (None)。		
	●NTPサーバ		
	NTPサーバのアドレスを入力します。インターネット		
	上で利用可能なアドレスを入力してください。		
	●更新間隔		
	NTPサーバに接続して時刻を修正する間隔を次の中か		
	ら選択します。		
	1時間(初期値)/1日間/1週間/1ヶ月間		

#### 操作ボタン


[システム]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[システム]メニューの操作ポタン

保存 設定内容を本製品に登録します。

## [セキュリティ]メニュー

[セキュリティ]メニューでは、本製品に接続するためのパスワードおよび本製品への接続ユーザを設定します。

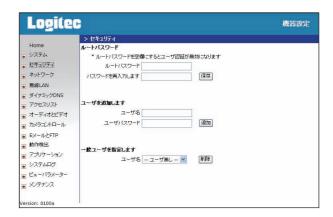

#### 表示,設定項目

[セキュリティ]メニューの表示、設定内容について説明します。



- ●管理者 (root) のパスワード (ルートパスワード) を忘れると、設定ユーティリティで設定を変更できなくなります。メモするなどして大切に保管してください。
- ◆本製品を初期化すると、ユーザ陽証は無効になります(→P94「本製品の設定を初期化する」)。
- セキュリティのため、ルートパスワードの設定をおすすめします。

#### ●[セキュリティ]メニューの設定項目

●[とキュッティ]グニュ の政定項目			
ルートパスワード	機器設定を変更できる管理者ユーザ(root)のパスワー		
	ドを半角英数字14文字以内で入力します。初期値は空欄		
	になっています。確認のため、「パスワードを再入力しま		
	す」にも同じパスワードを入力します。		
	入力した文字列は,"●●●●"のように表示され,内容		
	が見えません。入力ミスに注意してください。		
ユーザを追加します	本製品を利用するユーザ(一般ユーザ)を登録します。		
	「ユーザ名」にユーザ名を,「ユーザパスワード」にパスワ		
	ードを入力します。ユーザ名は半角英数字16文字,ユー		
	ザパスワードは半角英数字14文字まで入力できます。		
	登録したユーザは,「一般ユーザを指定します」で確認で		
	きます。		
一般ユーザを指定	「ユーザ名」のプルダウンボタンをクリックすると、登録		
します	されている一般ユーザが表示されます。		
	<u>一般ユーザを削除するには、削除したいユーザを選択し、</u>		
	<b>削除</b> をクリックします。確認ダイアログが表示されま		
	すので、 <b>OK</b> をクリックすると削除が完了します。		



一般ユーザは最大20名まで登録できます。

### 操作ボタン


「セキュリティ」メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[セキュリティ]メニューの操作ボタン

●[ピイュリティ]スニューの採作がラフ		
	入力したルートパスワードを保存します。	
	クリックするとログイン画面が表示されます。再ログインするに	
	は,「ユーザ名」に「root」,「パスワード」に設定したパスワード	
	を入力してください。	
追加	「ユーザを追加します」で入力したユーザを登録します。	
削除	「一般コーザを指定します」で選択したコーザを削除します。	

## [ネットワーク]メニュー

[ネットワーク]メニューでは、本製品のIPアドレスなど、ネットワークに関する設定をおこないます。

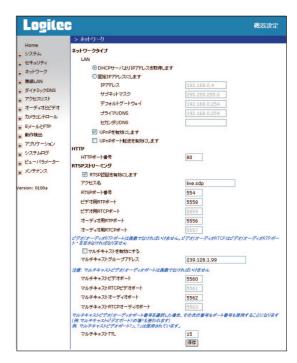



設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存してください。

#### 表示. 設定項目

[ネットワーク]メニューの表示,設定内容について説明します。

### ●[ネットワーク]メニューの設定項目(1/4)

#### ネットワークタイプ

本製品のネットワーク接続方法を設定します。

工場出荷時の初期状態では、固定Pアドレス設定(192.168.1.200)になっています。

#### ●LAN

固定PアドレスまたはDHCPサーバからIPアドレスを取得してネットワークに接続します。

本製品をルータに接続して使用する場合の設定です。

#### ●DHCPサーバによりIPアドレスを取得します

ネットワーク内のDHCPサーバ、またはDHCPサーバ機能を持つルータからIPアドレスを自動取得する場合に選択します。

#### ●固定IPアドレスにします

本製品に固定IPアドレスを設定して使用する場合に 選択します。

#### IPアドレス

本製品のIPアドレスを入力します。

初期値は「192 168 1 200」です。

#### サプネットマスク

ご使用のネットワークのサブネットマスクを入力します。初期値は「255.255.255.0」です。

#### デフォルトゲートウェイ

ご使用のネットワークのゲートウェイアドレスを入力します。ブロードバンドルータに接続して使用する場合は、ルータのIPアドレスを入力します。初期値は「192 168 1 254」です。

#### プライマリDNS

プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。 プロバイダまたはネットワーク管理者から指定され たアドレスを入力してください。

初期値は「192.168.1.254」です。

#### セカンダリDNS

セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。 プロバイダまたはネットワーク管理者から指定がな い場合は入力する必要はありません。

#### ●[ネットワーク]メニューの設定項目(2/4)

#### (ネットワークタイプ ●UPnPを有効にします のつづき) UPnP (Universal Plug and Play) 機能を設定しま す。チェック(√)を付けるとUPnPが有効になり、 UPnPに対応したアプリケーションやUPnP対応機 器から本製品が利用できるようになります。 また、ネットワーク内のパソコンから自動的に本製品 が検出できるようになります。 ●UPnPポート転送を有効にします UPnPによるポート転送を有効にします。実際にポー ト転送を利用するにはルータ側にUPnP機能が必要 です。UPnPポート転送を有効にすると、ルータ経由 で本製品をインターネットに公開する場合に、ポート が外部に解放されます。「HTTP」で指定したポート が他のデバイスで使用されている場合は、「HTTP」 にエラーメッセージが表示されますので、必要に応じ てポート番号を変更してください。 「ポート転送」はルータによって、「ポートフォワーデ ィング」、「アドレス変換」、「静的IPマスカレード」、「バ ーチャルサーバ」などと呼ばれます。 HTTP 本製品の画像通信で使用するHTTPポート番号を設定しま す。初期値は「80」です。 ネットワーク内にポート番号80を使用するサーバやネッ トワークサービスがある場合は、他のポート番号に変更し てください。 また. 本製品をネットワーク内で複数使用する場合は、ポ ート番号が重ならないようにしてください。

#### ●[ネットワーク]メニューの設定項目(3/4)

#### RTSPストリーミング ●RTSP認証を有効にします

RTPS (Real-Time Streaming Protocol) の設定をお こないます。ビデオ用RTCPポート、オーディオ用RTCP ポートはRTPポートの設定に連動して自動設定され、変 更できません (RTCP: RTP Control Protocol)。

チェック(√)を付けることで、RTPSを有効にします。 RTPS対応の動画再生ソフト(QuickTimeなど)で本製 品からの画像が閲覧できます。

#### アクセス名

RTPSを使用して本製品にアクセスする際の名称です。初 期値は「live.sdp」です。URL指定は次のようになります。 rtsp://(IPアドレス)/live.sdp

#### RTSPポート番号

RTSPで使用するポート番号を設定します。初期値は 「554」です。本製品をインターネットに公開する場合は、 ブロードバンドルータなどでこのポートを開放する必要 があります。

#### ビデオ用RTPポート

RTP (Real-time Transport Protocol) 画像通信に使用 するポート番号を設定します。初期値は「5558」です。 必ず偶数ポートを指定する必要があります。

#### オーディオ用RTPポート

RTP音声通信に使用するポート番号を設定します。初期 値は「5556」です。必ず偶数ポートを指定する必要が あります。

#### ●「ネットワーク]メニューの設定項目(4/4)

## グのつづき)

#### (RTSPストリーミン) ●マルチキャストを有効にする

チェック (√) を付けることで、マルチキャストストリー ム通信を有効にします。マルチキャストRTCPビデオポー ト、マルチキャストRTCPオーディオポートはマルチキャ ストポートの設定に連動して自動設定され、変更できま せん

#### マルチキャストグループアドレス

マルチキャストストリーム通信の通信先アドレスを入力 します。初期値は「239.128.1.99」です。

#### マルチキャストビデオポート

マルチキャスト画像通信で使用するポート番号を設定し ます。初期値は「5560」です。必ず偶数ポートを指定 する必要があります。

#### マルチキャストオーディオポート

マルチキャスト音声送信に使用するポート番号を設定し ます。初期値は「5562」です。必ず偶数ポートを指定 する必要があります。

#### マルチキャストTTL

マルチキャストのパケットを送信する距離をTTL(Time to Live) で指定します。初期値は「15」です。値が大き いほど遠くまで送信できますが、 通常の使用では初期値 から変更する必要はありません。O~255の範囲で設定 できます.

#### 操作ボタン

[ネットワーク]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[ネットワーク]メニューの操作ポタン

設定内容を本製品に登録します。 保存

## [無線LAN]メニュー (LAN-WC30/PTのみ)

[無線LAN]メニューでは、本製品の無線通信機能の設定をおこないます。





設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存してください。

#### 表示、設定項目

[無線LAN]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[無線LAN]メニューの設定項目

●L無線LANJメニューの設定項目		
SSID	本製品と接続するアクセスポイントのSSID(ESS ID)を入	
	力します。SSIDは半角英数字20文字以内で入力します。大	
	文字と小文字が区別されます。	
	初期値は「LAN-WC30_PT」です。	
無線モード	使用する無線ネットワークの通信モードを選択します。	
	●アドホック(コンピュータ相互)	
	無線ルータやアクセスポイントを使用せず、本製品を含む	
	無線クライアント同士で通信するモードです。	
	●インフラストラクチャ	
	無線ルータやアクセスポイントを使用するモードです。	
チャンネル	アドホックで使用する無線チャンネルを1~13から選択し	
	ます。無線モードに「アドホック」を選択した場合にのみ設	
	定できます。通信先の無線クライアントと同じチャンネルに	
	設定してください。	
伝送速度	データ伝送速度を選択します。通常は「自動」(初期値)に	
	設定しておくと,信号強度に合わせて自動的に速度を調整し	
	ます。信号強度が高い場合は高速に、弱い場合は低速になり	
	ます。通信距離よりも通信速度を優先したい場合などは速度	
	を固定することもできます。 速度を固定した場合は,通信速	
	度が維持できないほど信号強度が低下すると通信できなく	
	なります。	
	<設定範囲>	
	54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps	
	※有効範囲は無線LAN規格(IEEE802.11g/b)に依存	
	します。	
暗号化	無線ネットワークのセキュリティ方式を選択します。初期値	
	は「無し」になっています。選択したセキュリティ方式によ	
	って、画面表示が切り替わります。	
	<b>●無し:</b> セキュリティ設定を無効にします。	
	●WEP:セキュリティ方式にWEPを使用します(→P128)。	
	●WPA-PSK: セキュリティ方式にWPA-PSKを使用しま	
	す (→P130)。 アドホックでは使用できません。	



セキュリティ方式をOFFにすると、無線セキュリティ機能が使用されない ため、通信内容を傍受される危険性が高まります。セキュリティ機能を有 効にして運用することを強く推奨します。

#### 操作ボタン

「無線LANIメニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[無線LAN]メニューの操作ボタン

保存 設定内容を本製品に登録します。

次に、各セキュリティ方式を選択したときの表示、設定項目について説明します。

- ・WEP選択時の設定項目
- →P128
- ・WPA-PSK選択時の設定項目
- →P130

### WEP選択時の表示、設定項目

セキュリティ方式にWEPを選択した場合の設定内容について説明します。





設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存してください。

#### ●[無線LAN]メニューの設定項目(WEP選択時)

		CI 821/09/	
認証方式	WEPの認証方式を選択します。		
	●オープンシステム		
	WEPの認証に:	オープンシステム認証を	E使用します。本製
	品がアクセスポイントに接続する場合に認証をおこない		
	ません。		
	●共有キー		
	WEPの認証に	シェアードキー認証を使	使用します。WEPキ
	ーを利用してお	3互いが共通のWEPキー	-を持っていること
	を確認します。		
キー長	WEPキーのサイ	ズを64/128bits(ビッ	ノト) から選択しま
	す。同じ無線LAI	Nグループの無線LANフ	アダプタおよびアク
	セスポイントが同	司じビット数の暗号化に	対応している必要
	があります。		
	※本製品は152は	ビットの暗号化には対応	iしていません。
キー書式	WEPキーの文字種を選択します。		
	●16進数		
	暗号キーに半角	自文字の16進数 (Hex)	を使用します。16
	進数とは0~9	の数字とA~Fのアルフ	アベットで構成さ
	れる文字列です	「。全角文字や記号は使	えません。
	●ASCII		
	暗号キーに半角	角英数字(ASCIIコード)を	を使用します。全角
	文字や記号は例	使えません。大文字と/	\文字が区別されま
	す。		
WEP+- (1~4)	WEPでの接続に	使用するWEPキー番号	を1~4の中からラ
	ジオボタンで選択	Rし,WEPキー番号の樹	黄のテキストボック
	スにWEPキーを.	入力します。全角文字や	b記号,スペースは
	使えません。「キ	一長」,「キー書式」の組	み合わせで入力で
	きる文字種が次の	りように変わります。	
		ASCII	16進数
	64ピット	半角英数字5文字	16進数16文字
	128ピット	半角英数字13文字	16進数26文字
	1		



MEMO 実際に使用しないキー番号に設定内容を入力しても通信には影響ありませ ん。実際に使用するキーはひとつだけです。

### WPA-PSK選択時の表示、設定項目

セキュリティ方式にWPA-PSKを選択した場合の設定内容について説明しま す。なお、WPA-PSKはアドホックでは使用できません。





設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

#### ●[無線LAN]メニューの設定項目(WPA-PSK選択時)

アルゴリズム	共有キーの暗号化方式を選択します。ご使用の無線ネットワー	
	クの方式に合わせて設定してください。	
	●TKIP	
	TKIPで暗号化します。TKIPはWi-Fiアライアンスが提唱する	
	WPA規格に含まれる、WEPより強固な暗号化方式です。	
	●AES	
	AESで暗号化します。 AESアメリカの政府機関などでも使用	
	される、WEPより強固な暗号化方式です。	
事前共有キー	事前共有キー(パスフレーズ)を入力します。事前共有キーは、	
	半角英数字8~63文字で作成します。全角文字や記号,スペー	
	スは使えません。大文字と小文字が区別されます。	

## [ダイナミックDNS]メニュー

[ダイナミックDNS]メニューでは、インターネット(WAN)側から、IPアド レスではなくURL(ドメイン名)を指定してLAN(ローカルネットワーク) 側の機器に接続するための設定をおこないます。PPPoEやDHCPなどのIPア ドレスが固定されていない状態でも、LAN側にある本製品を外部にサーバと して公開できます。

本製品でダイナミックDNS (DDNS) サービスを利用する場合は、事前にプ ロバイダへの登録手続きをしてから設定してください。





- MEMO 本製品を接続するルータがDDNSに対応している場合は、本製品の DDNSは無効にして、ルータ側で設定してください。
  - ダイナミックDNS (DDNS) サイトへの登録については、弊社のサポ ート対象外となります。登録に関しては、一切責任を負いかねます。
  - DDNSサイトによっては、定期的に更新をしないと登録が削除されてし まうことがあります。 登録の更新は、 本製品がインターネットに接続さ れているときに自動的におこなわれるほか、手動で更新する場合もあり ます。更新期間などの詳細はご利用のDDNSサイトをご覧ください。
  - 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存 してください。

#### 表示. 設定項目

「ダイナミックDNS]メニューの設定内容について説明します。

#### ●「ダイナミックDNS]メニューの設定項目

O IS 13 ASSISTANCE ASS	
DDNSを有効にする	ダイナミックDNS (DDNS) サービスを利用する場合にチ
	ェック (√) を付けます。
プロバイダ	DDNSサービスを提供するプロバイダ(DDNSサイト)を
	選択します。
ホスト名	DDNSサイトに登録したホスト名(ドメイン名)を入力し
	ます。「camera.dyndns.org」(Dyndnsの場合の例)でホ
	スト名を取得した場合は,「camera」のみ入力します。
	※ 取得したホスト名の変更は,本製品からはできません。
	各DDNSサイトで変更申請をおこなってから,新規に登
	録しなおしてください。
ユーザ名	DDNSサイトに登録したユーザ名を入力します。
パスワード	DDNSサイトに登録したパスワードを入力します。
	入力したパスワードは「●●●●」のように表示されますの
	で,入力ミスに注意してください。

#### 操作ボタン

「ダイナミックDNS]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[ガイナミックDNC]マニューの爆作ポタン

	2011017-11 03X111122
保存	設定内容を本製品に登録します。

## [アクセスリスト]メニュー

[アクセスリスト]メニューでは、本製品へのアクセス制限を設定します。 アクセス制限は、指定したIPアドレス範囲に対して許可/拒否の2種類設定で きます。





- 本製品のアクセス制限はストリーミング映像のみ有効です。パン/チル ト機能、スナップショットなどは制限の対象外になります。
- アクセス許可リストとアクセス拒否リストに同じIPアドレスが含まれる 場合。そのIPアドレスは「アクセス拒否」に設定されます(アクセス拒 否リストが優先されます)。
- ●工場出荷時の初期状態では、アクセス許可リストに「1.0.0.0~ 255.255.255.255」が登録されています。

アクセス許可リストを新規作成した場合は、初期登録されている 「1.0.0.0~255,255,255,255」を削除しないと、追加したリストが 有効になりません。

### 表示. 設定項目

「アクセスリスト」メニューの設定内容について説明します。

●[アクセスリスト]>	〈ニューの設定項目
アクセス許可リスト	本製品へのアクセスを許可するクライアント (パソコン)の
	IPアドレス範囲を入力します。 追加 をクリックすると,
	「アクセス許可リスト」に登録されます。
	●開始IPアドレス範囲
	開始IPアドレスを入力します(例:192.168.1.1)。
	●終了IPアドレス範囲
	終了IPアドレスを入力します(例:192.168.1.30)。
	※1つのIPアドレスに対してアクセスを許可したい場合は、
	開始,終了に同じアドレスを入力します。
アクセス許可リスト	「アクセス許可リスト」のプルダウンボタンをクリックする
を削除します	と、登録されているアクセス許可リストが表示されます。
	アクセス許可リストを削除するには、削除したいリストを選
	択し, 削除 をクリックします。
	初期値として「1.0.0.0~255.255.255.255」が登録さ
	れています。
アクセス拒否リスト	れています。 本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン) の
アクセス拒否リスト	
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント(パソコン)の
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン) の IPアドレス範囲を入力します。 追加 をクリックすると,
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>遺加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>追加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 ●開始IPアドレス範囲
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <u>適加</u> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <u>適加</u> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 <b>●終了IPアドレス範囲</b>
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>適加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 <b>●終了IPアドレス範囲</b> 終了IPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。
	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <u>適加</u> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 <b>●終了IPアドレス範囲</b> 終了IPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスに対してアクセスを拒否したい場合は、
	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>適加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 <b>●終了IPアドレス範囲</b> 終了IPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスに対してアクセスを拒否したい場合は、開始、終了に同じアドレスを入力します。
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>追加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 ●開始IPアドレス範囲 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 ●終了IPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスを入力します。 「アクセスを拒否したい場合は、開始、終了に同じアドレスを入力します。 「アクセス拒否リスト」のブルダウンボタンをクリックすると、登録されているアクセス拒否リストが表示されます。 アクセス拒否リストを削除するには、削除したいリストを選
アクセス拒否リスト	本製品へのアクセスを拒否するクライアント (パソコン)の IPアドレス範囲を入力します。 <b>追加</b> をクリックすると、「アクセス拒否リスト」に登録されます。 <b>●開始IPアドレス範囲</b> 開始IPアドレスを入力します (例:192.168.1.1)。 <b>●終了IPアドレスを</b> (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスを入力します (例:192.168.1.30)。 ※1つのIPアドレスに対してアクセスを拒否したい場合は、開始、終了に同じアドレスを入力します。 「アクセス拒否リスト」のブルダウンボタンをクリックすると、登録されているアクセス拒否リストが表示されます。

#### 操作ボタン


[アクセスリスト]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[アクセスリスト]メニューの操作ポタン

追加	アクセスリストに入力したIPアドレス範囲を追加します。
削除	選択したアクセスリストを削除します。

## [オーディオとビデオ]メニュー

[オーディオとビデオ]メニューでは、本製品の音声、映像の設定をおこないます。

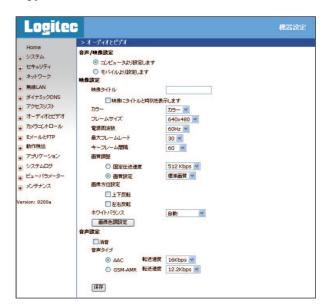

MEMO

設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存してください。

#### 表示. 設定項目

[オーディオとビデオ]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[オーディオとビデオ]メニューの設定項目(1/3) 音声, 映像の設定を使用環境に合わせて最適化します。 音声/映像設定 ラジオボタンであらかじめ用意された設定内容を選択します。 保存をクリックすると、設定内容が保存されます。 ●コンピュータより設定します 本製品からの音声、映像設定をパソコンで見る環境に最適化します。 ●モバイルより設定します 本製品からの音声、映像設定を携帯電話などのモバイル端末 で見る環境に最適化します。 映像についての詳細設定をおこないます。 映像設定 輝度、コントラストなどは、 画像色調設定 をクリックして、 「画像色調設定]画面で設定します (→P140)。 ●映像タイトル メイン画面の映像ウィンドウのタイトルを入力します。 ●映像にタイトルと時刻を表示します チェック(√)を付けることで、画面上部にタイトルと時刻を 表示します。 ●カラー 映像のカラー(初期値)/白黒を選択します。 ●フレーハサイズ 画像のサイズ (解像度) を設定します (縦×横、単位:ドッ ト)。次の中から選択します。 160×120/176×144/320×240/ 640×480 (初期値) ●電源周波数 本製品を利用する地域の電源周波数を選択します。 50Hz (東日本) /60Hz (西日本) 地域と電源周波数が一致していない場合は、映像がちらつく 場合があります。初期値は60Hzです。 ●最大フレームレート 本製品から送信する画像の送信フレーム数(1秒間に画面を 書き換える回数)の上限を設定します。数値が大きくなるほ ど画像が滑らかになりますが、ネットワークへの負荷が増え

#### ●[オーディオとビデオ]メニューの設定項目(2/3)

## (映像設定のつづき)

#### ●キーフレーム間隔

キーフレームのエンコード間隔を設定します(単位:フレーム数)。この値を大きくすると、キーフレームから復元できない情報が多くなり、画像が劣化します。値を小さくすると、画像は滑らかになりますが、ネットワークへの負荷が増えます。次の中から選択します。

1/3/5/10/30/60(初期値)/90/120

#### ●画管調整

映像の画質を伝送速度と画質設定(圧縮率)で調整します。 どちらか一方を選択して設定します。

#### 固定伝送速度

伝送速度を変化させて画質を調整します。値を大きくすると、 画質が向上しますがネットワークへの負荷が増えます。次の 範囲で設定できます。初期値は40Kbpsです。

設定範囲: 20Kbps~4Mbps

#### 画質設定

映像の圧縮率を変化させて画質を調整します。画質を向上させると、ネットワークへの負荷が増えます。最高画質~低画質の5段階から選択します。初期値は「標準画質」です。

#### ●画像方位設定

「上下反転」、「左右反転」にチェック (√) を付けることで、表示画面を上下、左右に反転します。 本製品を天井に取り付ける場合や, 鏡に反射した映像を映す場合などに使用します。

#### ●ホワイトバランス

映像のホワイトバランス(光源による白色表示の変化を補正 する機能)を、使用場所を選択することで調整します。次の 中から選択します。

自動(初期値)/室内設定/蛍光灯下設定/屋外設定 ※本製品は屋内用です。

ます。次の中から選択します。 1/2/3/5/10/15/20/25(初期値)

#### ●[オーディオとビデオ]メニューの設定項目(3/3)

### 音声設定

音声についての詳細設定をおこないます。

#### ●消音

音声通信をカットして映像のみ再生します。

この設定により、本体の音声通信ランプ(青色LED)が消灯 します。また、クライアント設定で音声通信をオンにしても こちらの設定が優先され、音声は送信されません。

#### ●音声タイプ

音声の圧縮方式と転送速度を設定します。初期値はAAC, 16Kbpsです。

#### AAC

音声圧縮形式にAAC (Advanced Audio Coding) を選択します。「転送速度」でビットレートを16/32Kbpsから選択します。

#### GSM-AMR

音声圧縮方式にGSM-AMRを選択します。「転送速度」でビットレートを4.75~12.2Kbpsの8段階から選択します。

### 操作ボタン

[オーディオとビデオ]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[オーディオとビデオ]メニューの操作ボタン

画像色調設定	輝度やコントラストなどを設定する[画像色調設定]画面を表示しま	
	<b>ਰ</b> ੰ	
保存	設定内容を本製品に登録します。	



● 実際に送信/表示される画像は、受信するパソコンの性能やネットワーク環境などに左右されます。ネットワークに比較的大きな負荷がかかっているような環境や、複数のユーザが本製品の画像を受信する場合などで、通信障害が起こる場合は、最大フレームレートを小さくする、キーフレーム間隔を短くするなどで調整してください。

#### [画面色調設定]画面での設定

[オーディオとビデオ]メニューで**画像色調設定**をクリックすると、本製品の画像色調整する画面が表示されます。





- ・設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存してください。
- この画面をドラッグしてカメラの向きを変えることで、色調を判断しやすい被写体を選択することができます。

#### ●[画面色調設定]画面の設定項目

輝度	表示画面の輝度(明るさ)を-5~+5の範囲で調整します。	
彩度	表示画面の彩度(色の鮮やかさ)を-5~+5の範囲で調整します。	
コントラスト	表示画面のコントラストを一5~+5の範囲で調整します。	
色合い	表示画面の色合い(色の濃淡)を-5~+5の範囲で調整します。	

#### ●[画面色調設定]画面の操作ボタン

再表示	調整した内容で画面を再表示します。設定は保存されません。	
元に戻す	設定項目を変更前の状態に戻します。	
保存	設定情報を本製品に保存します。	
閉じる	この画面を閉じます。	

## [カメラコントロール]メニュー

[カメラコントロール]メニューでは、カメラの向き、パン/チルトの移動速度 や、パトロール機能などを設定します。



[3] 設定リストからパトロール機能で使用する カメラの向きを選択して登録 (→P143)



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

#### 表示、設定項目

「カメラコントロール]メニューの設定内容について説明します。

## ●[カメラコントロール]メニューの設定項目(画面[1]:カメラ向き制御)

水平移動間隔	左 右 ボタンをクリックしたときにカメラの向きが移	
	動する量を一5~+5の範囲で設定します。	
上下移動速度	上、下ボタンをクリックしたときにカメラの向きが移	
	動する量を一5~+5の範囲で設定します。	
パトロール速度	パトロール機能 (→P87) を実行したときの, カメラの向	
	きが移動するスピードを1~5の範囲で設定します。	
左	カメラの向きを左に移動します。	
右	カメラの向きを右に移動します。	
上	カメラの向きを上に移動します。	
下	カメラの向きを下に移動します。	
定位置	カメラの向きを定位置に移動します。	

※画面を直接ドラッグすることでも、カメラの向きを動かすことができます。

#### ●[カメラコントロール]メニューの設定項目(画面[2]:設定リスト追加)

現在位置を設定リストに追加します	設定リストに登録する名称をテキストボックスに入力します。 <b>追加</b> をクリックするとカメラの位置が設定リストに登録されます。「設定位置の選択」で登録情報を確認できます。
設定位置の選択	プルダウンボタンをクリックすると、登録されている設定位置が表示されます。設定位置を削除するには、削除したい設定位置を選択して、 <b>削除</b> をクリックします。設定位置を削除すると、「パトロール選択」に登録された設定位置も削除されます。
定位置設定	カメラの定位置を設定します。 [定位置に設定] 現在のカメラの向きを定位置として登録します。 [定位置を初期値] 変更した定位置を工場出荷時の初期状態に戻します。

#### ●[カメラコントロール]メニューの設定項目(画面[3]:パトロール設定)

<b>●</b> [//メラコフトロー	かりメニューの設定項目(画面に3)ハトロール設定)
設定継続時間	パトロール機能 (→P87) を実行したときの, 各設定位置
	に停止する時間を設定します(単位:秒)。
パトロール選択	パトロール機能で,各設定位置の組み合わせを登録します。
	●設定リスト
	登録されている設定リストが表示されます。
	●設定リストの選択
	パトロール機能に登録されている設定位置が表示されま
	す。
選択する	設定リストで選択した設定位置を、パトロール機能(設定リ
	ストの選択)に移動します。
取り除く	パトロール機能(設定リストの選択)に登録された設定位置
	を削除します。
上	パトロール機能(設定リストの選択)に登録された設定位置
	の順序を1つ上に移動します。
下	パトロール機能(設定リストの選択)に登録された設定位置
	の順序を1つ下に移動します。
保存	[カメラコントロール]メニューの設定内容を本製品に登録
	します。

## [EメールとFTP]メニュー

[EメールとFTP]メニューでは、静止画像(スナップショット) および動画(映像クリップ) を送信するための、EメールおよびFTPの設定をおこないます。

スナップショット機能,映像クリップ機能の設定については, P151「[アプリケーション] メニュー」をお読みください。

	> EメールとFTP	
	Eメール設定	
システム	送信者Eメールアドレス	
セキュリティ	送信メールサーバー 1	
→ ネットワーク	送信メールサーバー(SMTP)アド レス	
● 無線LAN	ユーザネーム(メールアカウント)	
ダイナミックDNS	パスワード	
● アクセスリスト		
オーディオとビデオ	宛先Eメールアドレス	
カメラコントロール	送信メールサーバー 2	
● EX=ルとFTP ■ 動作検出	送信メールサーバー(SMTP)アド レス	
<ul><li>● 野町程出</li><li>■ アプリケーション</li></ul>	ユーザネーム(メールアカウント)	
	パスワード	
<ul><li></li></ul>		
■ メンテナンス	宛先Eメールアドレス	
	FTP設定	
Version: 0200a	FTPサーバーボート番号	21
	FTPサーバー1	
	サーバーアドレス	
	FTPサーバーボート番号	21
	ユーザ名	
	パスワード	
	送信先フォルダ名	
	FTPサーバー2	
	サーバーアドレス	
	FTPサーバーポート番号	21
	ユーザ名	
	パスワード	
	送信先フォルダ名	
		保存



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

#### 表示、設定項目

[EメールとFTP]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[FメールとFTP]メニューの設定項目(Fメール設定)

OLCA-WCF1F1A	●にメールとFFヌニューの設定項目(ヒメール設定)		
送信者Eメール	送信元のEメールアドレスを入力します。		
アドレス	本製品からEメールを受信したときに,「送信者」や「From」		
	として表示されます。		
	(例:yourname@yourips.ne.jp)		
送信メールサーバ1,	利用する送信メールサーバ(SMTPサーバ)の情報を入力		
送信メールサーバ2	します。送信メールサーバは2つ登録できます。「送信メー		
	ルサーバ1」で送信できなかった場合に,「送信メールサー		
	バ2」が使用されます。		
	●送信メールサーバ(SMTP)アドレス		
	利用する送信メールサーバのドメイン名またはIPアドレ		
	スを入力します(例:smtp.yourips.ne.jp)。		
	●ユーザネーム(メールアカウント)		
	メールサーバを利用するためのユーザ名を入力します。		
	●パスワード		
	メールサーバを利用するためのパスワードを入力します。		
	●宛先Eメールアドレス		
	画像ファイルの送信先のEメールアドレスを入力します。		

#### ●[EメールとFTP]メニューの設定項目(FTP設定)(1/2)

FTPサーバ	利用するFTPサーバのポート番号を入力します。通常は初
ポート番号	期値の「21」を使用します。FTPサーバ管理者からポート
	番号の指定がある場合に変更します。
	この設定は,「FTPサーバ1」,「FTPサーバ2」の設定に優
	先します。

複数のメールアドレスを入力することはできません。

#### ●[EメールとFTP]メニューの設定項目(FTP設定)(2/2)

	●サーパアドレス
	に、「FTPサーバ2」が使用されます。
FTPサーバ2	つ登録できます。「FTPサーバ1」で送信できなかった場合
FTPサーバ1,	利用するFTPサーバの情報を入力します。FTPサーバは2

利用するFTPサーバのドメイン名またはIPアドレスを入 カレます (例: ftp.yourips.ne.ip)。

#### ●FTPサーバポート番号

FTPサーバのポート番号を入力します。初期値は「21」 です。

#### ●ユーザネーム (FTPアカウント)

FTPサーバを利用するためのユーザ名を入力します。

#### ●パスワード

FTPサーバを利用するためのパスワードを入力します。

#### ●送信先フォルダ名

画像ファイルを送信 (アップロード) するフォルダ名を入 カします(例:/user/yourname/ftp)。空欄にすると、 画像はFTPサーバに登録されているホームディレクトリ に保存されます。



● メールサーバによっては、送信できるファイル容量の制限が決められて いるため、大容量のファイルを送付すると正常に送信できないことがあ ります。送信可能なファイル容量については、プロバイダまたはネット ワーク管理者に確認してください。

#### 操作ボタン

[EメールとFTP]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[EメールとFTP]メニューの操作ボタン

保存 設定内容を本製品に登録します。

### [動作検出]メニュー

[動作検出]メニューでは、動作検出機能の設定をおこないます。

動作検出を有効にすると、カメラが被写体の動きを感知したときに自動的に静止画像をFTP、Eメールで送信できます。

被写体の動きを検知する範囲は、画面上に3箇所まで設定できます。



#### 表示、設定項目

[動作検出]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[動作検出]メニューの設定項目

<u> </u>	**************************************	
動作検出を有効に	チェック(√)を付けることで,動作検出機能を有効にしま	
する	<b>ਰ</b> 。	
ウィンドウの名前	指定した動作検出範囲の名称を入力します。	
	入力した名称は検出範囲を示すウィンドウ(動作検出ウィ	
	ンドウ)のタイトルに表示されます。	
感度	スライドバーを左右に動かすことにより、動作検出範囲内	
	の感度を設定します。100%に近づけると感度が高くなり	
	ますが、反応が過敏になり、静止画像の送信回数が増加し	
	ます。変化比率と合わせて最適な設定値を調整してくださ	
	<b>⊌</b> 1₀	
変化比率	スライドバーを左右に動かすことにより、動作検出範囲内	
	の変化の検出レベルを設定します。100%に近づけると敏	
	感に動きを検出しますが、静止画像の送信回数が増加しま	
	す。感度と合わせて最適な設定値を調整してください。	

#### 操作ボタン

[動作検出]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[動作検出]メニューの操作ポタン

新規	画面上に新規の動作検出ウィンドウを表示します。
保存	動作検出ウィンドウの画面上の位置、ウィンドウの名前、 感度、変化比率を調整したあとにクリックして、設定を保存します。

#### 動作検出ウィンドウとレベルゲージ

動作検出ウィンドウ内で被写体が動くと、動きの大きさがレベルゲージに表示されます。

動きの大きさが設定したレベル以下の場合は、レベルゲージは緑色に表示されます。動きの大きさが設定したレベル以上になると、レベルゲージが赤色に表示されるとともに、動作検出ウィンドウの枠が赤色に変わります。 これで「動作を検出した」ことになります。

#### 動作検出ウィンドウを作成する

動作検出ウィンドウを作成する手順を説明します。

- **1** 設定ユーティリティから[動作検出]メニューを選択し,[動作検出]画面を表示します。
- 2 新規 をクリックします。 画面上に新しい動作検出ウィンドウが表示されます。



プロインドウの位置、大きさを動作検出したい部分に合わせ、各項目を設定したあと、保存をクリックします。



4 確認ダイアログが表示されますので、OK をクリックします。 これで設定は完了です



### [アプリケーション]メニュー

[アブリケーション]メニューでは、「スナップショット機能」、「映像クリップ機能」の設定をおこないます。スナップショット機能は静止画を、映像クリップ機能は動画をそれぞれ指定した曜日、時間帯に、設定したトリガー(動作検出、一定間隔)でEメールまたはFTPに送信します。

スナップショット機能のスケシュールは、2種類(#1,#2)設定できます。「Snapshot #1」、「Snapshot #2」のリンクをクリックすると、スナップショット機能の設定画面、「Video Clip」をクリックすると、映像クリップの設定画面が表示されます。

- ●スナップショット機能の設定画面 →P153
- ●映像クリップ機能の設定画面 →P156

映像クリップの設定画面へ (→P156)スナップショット機能の設定画面へ (→P153)



#### 表示. 設定項目

[アプリケーション]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[アプリケーション]メニューの表示項目

<b>●</b> レーフラフ ーフョフ	]クニューの表示項目
情報	スナップショット機能,映像クリップ機能の有効/無効を
	表示します。
	ON:有効,OFF:無効
日曜~土曜	スケジュールを設定した曜日をチェックマーク(V)で表
	示します。
時間	スケジュールを設定した時間帯を表示します。
	時間帯を指定しない場合(Always)は,「00:00-00.00」
	と表示されます。
トリガー設定	スナップショット,映像クリップを送信するタイミングを
	表示されます。
	motion:動作検出,sequential:シーケンシャル
送信	スナップショット,映像クリップの送信方法を表示します。
	mail:Eメール、ftp:FTPサーバに送信

#### ●[アプリケーション]メニューの設定項目

000000000000000000000000000000000000000		
Snapshot #1,	クリックすると、スナップショット機能の設定画面が表示	
Snapshot #2,	されます (→P153)。 スナップショットのスケジュールは	
	「#1」,「#2」の2種類設定できます。	
Video Clip	クリックすると、映像クリップ機能の設定画面が表示され	
	ます (→P156)。	

#### スナップショット機能の設定画面

[アプリケーション]メニューで、「Snapshot #1」、「Snapshot #2」のどち らかをクリックすると、スナップショット機能の設定画面が表示されます。 スナップショット機能のスケジュールは2種類設定できます。

動作検出、FTP/Eメールについては、次の項目を参照してください。

●動作検出 →P147 ●EメールとFTP →P144

Logite	<u>e</u>	機器設定
	> スナップショット	
Home	スナップショット	
システム	□ スナップショットを有効にする #1	
セキュリティ		
→ ネットワーク	週間スケジュール	
無線LAN	□日曜 □月曜 □火曜 □水曜 □木曜 □金曜 □土曜	
	時間	
● アクセスリスト	<ul><li>● 244時間</li></ul>	
オーディオとビデオ	○~h\\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdo	
カメラコントロール	(一)から (00:00 ~ (00:00 [時:光]	
■ EメールとFTP	スナップショットの保存ファイル名を入力する	
動作検出	ステラフショラドの味作ファイル名を入りする	
アプリケーション	トリガー設定	
システムログ	<ul><li>動作物出</li></ul>	
ビューバラメーター	動作機出設定:	
メンテナンス	注意: 先に 動作検出 を設定してください	
	送信 1 プレイベントイメージ	
Version: 0100a	送信 1 ポストイベントイメージ	
	遅延 2 ( ) 秒(後に)次の動作検出を開始する	
	○ シーケンシャル	
	スナップショット間隔:5 秒	
	スナップショットの送信	
	○ FTP設定	
	<ul> <li>□ FTP送信スナップショットに日付と時間をつけます</li> <li>「保存」</li> </ul>	



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

●[アプリケーション]	]→[スナップショット]の設定項目(1/2)
スナップショット	チェックマーク (√) を付けることで,スナップショット機
	能を有効にします。
週間スケジュール	スナップショットを実行する曜日を設定します。
	チェック (√) を付けた曜日にスナップショットを実行しま
	す。
	実行する曜日には,必ずチェック (√) を付けてください。
時間	スナップショットを実行する時間帯を設定します。
	●Always
	時間に関係なく,「トリガー設定」で指定した条件が発生
	するたびにスナップショットを実行します。
	<b>●(時間帯指定)</b>
	テキストボックスに24時間単位で「時:分」を入力して時
	間帯を設定します。半角で入力してください。 設定した時
	間帯に「トリガー設定」で指定した条件が発生するたびに
	スナップショットを実行します。
スナップショットの	スナップショットで送信する画像ファイル名を入力しま
保存ファイル名を入	す。スナップショット画像は撮影した画像はJPEG形式
カする	(.jpg) で送信されます。
トリガー設定	スナップショットを送信するタイミングを設定します。
	「動作検出」,「シーケンシャル」のどちらかを指定します。
	●動作検出
	設定した動作検出条件を満たしたときにスナップショッ
	トを送信します。この画面で設定する前に,[動作検出]
	メニューで動作検出条件を設定し,有効にしておく必要が
	あります (→P147)。
	動作検出設定
	使用する動作検出ウィンドウ名をチェックボックスで選
	択します。「動作検出」のリンクをクリックすると,〔動作
	検出]メニューに移動します。
	<u>送信プレイベントイメージ</u>
	動作検出条件を満たした時点から一定時間前の画像を送
	信します。時間は秒単位で1~9の範囲で指定します。初
	期値は「1」になっており、動作検出の1秒前の画像を送
	信します。

#### ●[アプリケーション]→[スナップショット]の設定項目(2/2)

(トリガー設定のつづ	送信ポストイベントイメージ
き)	動作検出条件を満たした時点から一定時間後の画像を送
	信します。時間は秒単位で1~9の範囲で指定します。初
	期値は「1」になっており、動作検出の1秒後の画像を送
	信します。
	<u>遅延</u>
	動作検出条件を満たしてから,次の動作検出を開始する
	までの時間を秒単位で入力します。初期値は「2」です。
	1~999の範囲で指定できます。
	●シーケンシャル
	動作検出に関係なく,一定の時間間隔で画像を送信しま
	す。時間は秒単位で1~999の範囲で指定します。初期
	値は5秒です。
スナップショットの	スナップショットの送信方法を表示します。
送信	「Eメール/FTP設定」から選択します。
	●FTP送信スナップショットに日付と時間を付けます
	チェック(√)を付けると,FTPに送信する画像に日付と
	時間が付きます。

#### ●[アプリケーション]→[スナップショット]の操作ボタン

保存	設定した情報を本製品に登録します。
	トリガー設定にシーケンシャルを選択した場合は、この時点
	から画像の送信が始まります。

#### 映像クリップ機能の設定画面

「アプリケーション」メニューで、「Video Clip」をクリックすると、映像クリ ップ機能の設定画面が表示されます。

動作検出、FTP/Eメールについては、次の項目を参照してください。

- ●動作検出 →P147 ●EメールとFTP →P144
- Logitec 機器設定 > 映像クリップ 映像クリップ システム ■映像クリップを有効にする セキュリティ ネットワーク 週間スケジュール □日曜 □月曜 □火曜 □水曜 □木曜 □金曜 □土曜 ■ 無線LAN ダイナミックDNS マクセスリスト 24時間 オーディオとビデオ ○~から 00:00 ~へ 00:00 [時:分] カメラコントロール ■ EメールとFTP スナップショットの保存ファイル名を入力する ■ 動作検出 アプリケーション ビデオクリップファイルサイズ最大 500 KB システムログ ■ ビューバラメーター トリガー設定 ■ メンテナンス ● 動作検出 動作検出設定 Version: 0100a 注意: 先に 動作検出 を設定してください 遅延 10 () 秒後に次の動作検出を開始する ○ シーケンシャル ビデオクリップ間隔: 10 秒 ビデオクリップの送信 ● Eメール O FTP設定 ■ FTP送信スナップショットに日付と時間をつけます



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

#### ●[アプリケーション]→[映像クリップ]の設定項目(1/2)

●[アプリケーション]	]→[映像クリップ]の設定項目(1/2)
スナップショット	チェックマーク(√)を付けることで、映像クリップ機能を
	有効にします。
週間スケジュール	映像クリップを実行する曜日を設定します。
	チェック(√)を付けた曜日に映像クリップを実行します。
	実行する曜日には,必ずチェック(√)を付けてください。
時間	映像クリップを実行する時間帯を設定します。
	●Always
	時間に関係なく、「トリガー設定」で指定した条件が発生
	するたびに映像クリップを実行します。
	● (時間帯指定)
	テキストボックスに24時間単位で「時:分」を入力して時
	間帯を設定します。半角で入力してください。 設定した時
	間帯に「トリガー設定」で指定した条件が発生するたびに
	映像クリップを実行します。
スナップショットの	映像クリップで送信する画像ファイル名を入力します。映
保存ファイル名を入	像クリップは撮影した画像はMPEG形式 (.mpg) で送信さ
カする	れます。
ビデオクリップファ	映像クリップで送信するファイルの最大サイズを設定しま
イルサイズ最大	す。映像の録画中に,ファイルがここで設定したサイズを
	超えると自動的に別のファイルが作成されます。
	KB(キロバイト)単位で最大500KB(初期値)まで設定
	できます。
トリガー設定	映像クリップを送信するタイミングを設定します。
	「動作検出」,「シーケンシャル」のどちらかを指定します。
	●動作検出
	設定した動作検出条件を満たしたときに映像クリップを
	送信します。この画面で設定する前に,[動作検出] メニ
	ューで動作検出条件を設定し,有効にしておく必要があ
	ります (→P147)。
	動作検出設定
	使用する動作検出ウィンドウ名をチェックボックスで選
	択します。「動作検出」のリンクをクリックすると,〔動作
	検出]メニューに移動します。
	<u>遅延</u>
	動作検出条件を満たしてから,次の動作検出を開始する
	までの時間を秒単位で入力します。初期値は「10」です。
	1~999の範囲で指定できます。

#### ●[アプリケーション]→[映像クリップ]]の設定項目(2/2)

<del></del>	
(トリガー設定のつづ	●シーケンシャル
き)	動作検出に関係なく,一定の時間間隔で動画を送信しま
	す。時間は秒単位で1~999の範囲で指定します。初期
	値は10秒です。
ピデオクリップの	映像クリップの送信方法を表示します。
送信	「Eメール/FTP設定」から選択します。
	●FTP送信スナップショットに日付と時間を付けます
	チェック(√)を付けると,FTPに送信する動画に日付と
	時間が付きます。

#### ●[アプリケーション]→[映像クリップ]]の操作ボタン

保存	設定した情報を本製品に登録します。
	トリガー設定にシーケンシャルを選択した場合は、この時点
	から画像の送信が始まります。

### [システムログ]メニュー

[システムログ]メニューでは、本製品のアクセスログを表示します。また、ロ グサーバを指定することで、アクセスログを転送することもできます。





- MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存 してください。
  - ◆ 本製品の電源を切ると、ログは消去されます。また、ログの記録件数に は制限があり、古いものから順に削除されます。

#### 表示、設定項目

「システムログ]メニューの設定内容について説明します。


#### ●[システムログ]メニューの設定項目

010000	************************************
リモートログ	ログサーバへのログ転送を設定します。
	●リモートログを有効にする
	チェック (√) を付けると、設定したログサーバに自動的
	にシステムログを送信します。
	●ログサーバの設定
	ログサーバの情報を設定します。
	IPアドレス
	ログサーバのIPアドレスを入力します。
	<u>ポート番号</u>
	ログサーバへの通信に使用するポートを指定します。
	初期値は「514」です。
現在のログ	本製品の起動時の設定,本製品へのアクセス情報などがログ
	として表示されます。

### [ビューパラメータ]メニュー

[ビューパラメータ]メニューでは、本製品の設定内容を「パラメータリスト」 として表示します。

表示内容を「メモ帳」などにコピーして保存しておくことで、本製品の設定内容を外部ファイルに保存しておくことができます。

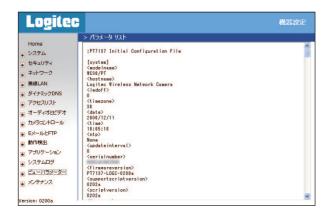

### [メンテナンス]メニュー

[メンテナンス]メニューでは、次の項目について設定します。

#### ●システムの再起動

再起動の手順については、P92「本製品を再起動する」をお読みください。

#### ●工場出荷時設定(初期化)


初期化の手順については、P94「本製品の設定を初期化する」をお読みください。

#### ●調整

カメラの向きを変更した「定位置」から、電源投入時の「定位置」に戻します。

#### ●ファームウェアの更新

本製品のファームウェアの更新手順については、P98「ファームウェアの 更新」をお読みください。

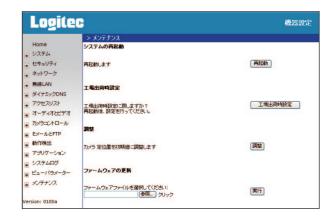

### 表示,設定項目

[メンテナンス]メニューの設定内容について説明します。

#### ●[メンテナンス]メニューの設定項目

<b>●</b> [メンテナンス]メ_	_ユーの設定項目
システムの再起動	再起動 をクリックすると、本製品を再起動します。再起
	動には約1分かかります。再起動後は自動的にメイン画面に
	移動します。
	→P92「本製品を再起動する」
工場出荷時設定	工場出荷時設定 をクリックすると、本製品を工場出荷時
	の初期設定に戻します。
	→P94「本製品の設定を初期化する」
調整	調整 をクリックすると,カメラの位置を電源投入時の初
	期状態に戻します。
ファームウェアの	あらかじめ弊社ホームページからダウンロードしたファー
更新	ムウェアファイルを <b>参照</b> をクリックして表示されるメニ
	ューから選択し, <b>実行</b> をクリックするとファームウェア
	が更新されます
	→P98「ファームウェアの更新」



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、ネットワーク設定、映像設定など本製品の設定がすべて消去されます。

#### 操作ボタン

[メンテナンス]メニュー上のボタンの機能について説明します。

#### ●[メンテナンス]メニューの操作ポタン

<del></del>	
再起動	本製品を再起動します。
工場出荷時設定	本製品を工場出荷時の初期状態に戻します。
調整	カメラの位置を電源投入時の初期状態に戻します。
参照	ファームウェアファイルを読み込むために,[ファイルの選
	択]ダイアログを起動します。
実行	読み込んだファームウェアファイルの内容で、本製品のファ
	ームウェアを更新します。

<メ モ>

## Chapter 5

## 付録編

付録編では、付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「モニタ」、「プレイバック」の概要と、本製品がうまく動作しない場合のトラブルシューティング「こんなときは」などを説明しています。「こんなときは」をお読みになっても解決しない場合は、別冊の「セットアップガイド」の「サポートサービスについて」をご覧ください。

1. 付属ソフトウェアについて・・・・・・166
2. ネットワーク外からカメラの映像を見る・・・・ 173
3. 携帯電話からカメラの映像を見る・・・・・・175
4. こんなときは・・・・・・176
5. 無線LAN製品ご使用時における
セキュリティに関するご注意・・・・・・180
6. 基本仕様182


## 付属ソフトウェアについて

本製品に付属のCD-ROMには、「セットアップ」のほかに次のソフトウェアが収録されています。

#### ●モニタ

最大16台のカメラの画像を一画面に表示し、それぞれのカメラに対してパン /チルト、スナップショット、動画保存の操作をおこなうことができます。 複数台のカメラを制御して監視カメラとして利用する場合に便利です。

- ・カメラ映像の緑画
- ・スナップショットの撮影
- ・動画ファイルの保存と録画先のハードディスク容量表示
- 警告表示の範囲を設定
- ・カメラの音声を設定
- ・スケジュール録画の設定

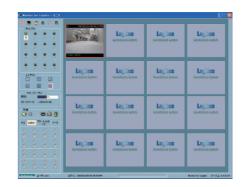



録画中は、動画ファイルの保存先に指定したパソコンの電源は切らないで ください。パソコンの電源を切ると、その時点で録画が中止されます。

#### ●プレイバック

「モニタ」で保存した動画ファイルの再生、およびAVI形式への変換をおこな います。

- ・録画映像のプリント(別にプリンタを用意する必要があります)
- ・カレンダーコントロールによる効率的なデータ検索と再生機能
- ・緑画映像のAVI形式への変換 「モニタ」では圧縮率を重視した「hgd形式」で保存されるため、「プレイ バック」以外のソフトでは閲覧できません。



#### ソフトウェアのインストール

「モニタ」と「セットアップ」は本製品に付属のソフトウェアパック(CD-ROM) からインストールします。説明の画面例はWindows XPを使用していますが、 他のOSでも操作手順は同じです。



「セットアップ」のインストールは、管理者権限を持つユーザ (Administratorなど) でおこなう必要があります。



MEMO 「モニタ」と「セットアップ」は同時にインストールされます。個別にイン ストールすることはできません。

1 パソコンのドライブに付属のソフトウェアパック(CD-ROM)をセットしま す。しばらくするとセットアップメニューが表示されますので、「ユーティリ ティソフトのインストール」をクリックします。



- 自動的にセットアップメニューが表示されない場合は次の操作で表示させ てください。
- ① [マイコンピュータ]などを使ってCD-ROMの内容を開きます。
- ② 「menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。
- セットアップメニューは自動的に終了します。

**2** しばらくすると、「Monitor for Logitec InstallShieldウィザードへようこそ」と表示されますので、「次へ」をクリックします。



(使用許諾契約」画面が表示されます。内容をお読みになり、同意する場合は、 はいをクリックします。



インストールを続けるには、契約内容に同意いただく必要があります。

#### Chapter 5 付録編

(「ソフトウェアのインストール」のつづき)

4 「ユーザ情報」画面が表示されます。「ユーザ名」と「会社名」をそれぞれ入 カレ、「次へ」をクリックします。



- ・ 個人で使用する場合も、会社名にはなんらかの文字を入力してください。
- 「インストールするアプリケーションのユーザ」は特に変更する必要はありません。
- 5 「パスワード設定」画面が表示されます。「パスワード」と「確認」にパスワードを入力し、次へをクリックします。



- ソフトウェアを起動するときにユーザ名(root)とここで設定したパスワードが必要になります。本製品の管理者パスワード(ルートパスワード)とは関係ありません。
- 空欄にはできません。

(「ソフトウェアのインストール」のつづき)

6 「インストール先の選択」が表示されます。 通常はそのまま「次へ」をクリックします。



インストール先を変更したい場合は、**参照**をクリックしてインストール先を選択してください。

7 「プログラム フォルダの選択」が表示されます。 通常はそのまま 次へをクリックします。



プログラム フォルダを変更したい場合は、任意の場所または新たな名称を入力して、次へをクリックしてください。

初期値では、[Logitec]→[Camera Soft]にインストールされます。

(「ソフトウェアのインストール」のつづき)

7 「ファイル コピーの開始」画面が表示されます。 内容を確認して、次へをクリックします。

Chapter 5 付録編

**9** しばらくすると、「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。 完了をクリックすると、ソフトウェアのインストールは完了です。



# ネットワーク外からカメラの映像を見る

ネットワーク内に接続したカメラの映像をネットワーク外部(インターネット経由) で見るためには、ネットワーク内のIPアドレスをネットワーク外部からアクセスで きるIPアドレス(グローバルIPアドレス)に変換する必要があります。 ご使用のネットワーク環境によって、次のような設定が必要になります。

#### ① 固定IPアドレスが提供されるプロバイダを利用している場合

「ネットワーク」メニュー (P120) の [LAN] で「固定IPアドレスにします」 を選択し、プロバイダから割り当てられた設定を登録します。 この場合、本製品の接続方法には次のパターンがあります(一例)。

・ルータを介してWAN回線(ADSLなど)に接続

設定方法はルータのマニュアルを参照してください。

本製品を直接WAN回線に接続

#### くプラウザでの接続>

アドレス欄に「http://(プロバイダから割り当てられたIPアドレス)/」と入力します。 複数のカメラを使用している場合など、HTTPポート番号を80から変更している場 合は、「http://(プロバイダから割り当てられたIPアドレス):(変更したポート番号)/ L と入力します。

#### ② IPアドレスが自動的に割り当てられるプロバイダ (PPPoE接続など) を利用し ている場合

この場合は、ルータを介してWAN回線(ADSLなど)に接続するケースがほ とんどです。

本製品のIPアドレスはプライベートIPアドレス(1921681200など)にな っているため、ルータ側でグローバルIPアドレスに変換する必要があります。 この機能は「バーチャルサーバ」、「ポートフォワーディング」または「静的マ スカレード」などと呼ばれ、ルータにより異なります。

#### Chapter 5 付録編

#### くブラウザでの接続>

アドレス欄に「http://(使用しているグローバルPアドレス)/」と入力します。 複数のカメラを使用している場合など、HTTPポート番号を80から変更している場 合は、「http://(使用しているグローバルIPアドレス):(変更したポート番号)/」と入力 します。

使用しているグローバルPアドレスはプロバイダにより動的に変化するため、接続時 にはルータで現在のグローバルIPアドレスを確認する必要があります。

#### ③ ダイナミックDNSサービスの利用

ダイナミックDNSサービスを利用することで、ルータで使用しているグロー バルPアドレスに対応する任意のURL(http://yourdns.comなど)を取得で きます。

これにより、②でグローバルPアドレスが変化する環境でも、グローバルPア ドレスとURLの対応を更新し続けることで、URLを利用した接続が可能です。

ダイナミックDNSサービスの情報は、本製品の「ダイナミックDNS」メニュ ーに登録して使用します (→P131)。

また、2の場合と同様に、バーチャルサーバの設定が必要です。



MEMO ルータにダイナミックDNS設定機能がある場合は、本製品のダイナミック DNSは無効にして、ルータ側で設定してください。

#### くブラウザでの接続>

アドレス欄に「http://(ダイナミックDNSサイトで取得したURL)/」と入力します。 複数のカメラを使用している場合など、HTTPポート番号を80から変更している場 合は、「http://(ダイナミックDNSサイトで取得したURL:(変更したポート番号)/」 と入力します。

# 携帯電話からカメラの映像を見る

カメラの映像を携帯電話から見る手順を説明します。 インターネット経由でカメラの映像を見ることができる環境が必要です。 →P173「ネットワーク外からカメラの映像を見る」を参照してください。



●携帯電話の仕様によっては閲覧できないこともあります。

- ●静止画像 (JPEG形式) のみ閲覧できます。
- ●本製品の設定を変更することはでません。



MEMO 正常に閲覧できない場合は、フレームサイズを小さくすることで閲覧でき るようになることがあります (P136)。

- で、「音声/映像設定」を「モバイルより設定します」にしておきます。
- 2 携帯電話のURL入力欄に「http://xxxxxxxx/cgi-bin/video.jpg」と入力 してインターネットに接続します。

「xxx xxx xxx」は本製品の設定により変わります。

- グローバルPアドレス「123.456.789」で接続する場合
  - →http://123.456.789/cgi-bin/video.ipg
- ダイナミックDNSサービスで取得したURL「camera.dyndns.org」で 接続する場合

→http://camera.dvndns.org/cgi-bin/video.jpg

3 カメラの画像が表示されます。 管理者パスワード (ルートパスワード) を設定している場合は、ユーザ名と パスワードの入力が必要です。

#### カメラの設定についてのトラブル

#### ●Webブラウザで画面が表示できない

- ①プロキシサーバを設定しているときは、プロキシサーバの設定を解除してく ださい。
- ②ブラウザのセキュリティ設定が本製品のIPアドレスを拒否する設定になっ ていることがあります。「信頼済みサイト」に本製品のIPアドレスを設定し てください。

#### ●パスワードを忘れてしまった

- ①一般ユーザの場合は、管理者ユーザに確認して変更してください。
- ②ルートパスワードを忘れてしまった場合は、本製品を初期化してください。 →P94「本製品の設定を初期化する」

#### ●カメラの位置が定位置に戻らない

手でカメラの向きを動かすと、正常な定位置に戻らなくなることがあります。

- ①[カメラコントロール]メニューの 定位置を初期値 をクリックしてくださ 610
  - →P142 [カメラコントロール]メニュー
- ②本製品を再起動してください。

→P92「本製品を再起動する」

#### 映像表示のトラブル

#### ●ブラウザで警告が表示される

- ①ActiveXコントロールをインストールしてください。 →P53「ActiveXコントロールのインストール」
- ②ActiveXコントロールがインストールできない場合は、Internet Explorer の[ツール]→ [インターネットオブション] を選択します。〈セキュリティ〉 タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティのレベル]」から [既定のレベル] をクリックします。レベルが「中」になっていることを確認します。それでもインストールができないときは、[レベルのカスタマイズ] をクリックして、「ActiveXコントロールとプラグイン」の設定を確認してください。

#### ●画像の動きが遅い

ネットワーク帯域が狭いため、データがスムーズに送信できていないことが 考えられます。本製品への同時接続クライアントは10以内を推奨します。

- ①[オーディオとビデオ]メニュー(P136)の設定をデータ量が低くなるように変更してみます。
  - フレームサイズを小さくする
  - ・最大フレームレートを小さくする
  - キーフレーム間隔を大きくする
  - ・画質調整で画質を下げるか伝送速度を低くする
  - 白黒にする

#### ●画像の色がおかしい

① [オーディオとビデオ]メニュー (P136) の **画像色調設定** をクリックして表示される[画面色調設定]画面で調整してください。

#### ●映像は表示されるが音が出ない

①パソコンの音量設定を確認します。パソコンにサウンド機能がない場合は音が出ません。また、サウンド機能が 搭載されていても、ボリュームが最小になっていたり、ミュート(消音)が

#### Chapter 5 付録編

有効になっていたりすると、音が出ません。詳しくはパソコンのマニュアル をお読みください。

- ②本体の音声通信ランプ(青色LED)が点灯していることを確認します。
- ③[クライアント設定]メニュー (P112) が「映像のみ」になっていないかを確認します。

#### セットアッププログラムのトラブル

#### ●ブラウザで画像は表示できるがセットアップでカメラを検索できない

- ①本製品を固定IPアドレスで使用している場合は、[ネットワーク]メニュー (P120) でデフォルトゲートウェイが設定されていることを確認してください。DHCPサーバ機能を利用している場合は、ルータが正常に動作しているかを確認してください。
- ②ブラウザなどでインターネットに接続できるか確認してください。 WANに接続されていないクライアントからはセットアップで自動検出できないことがあります。

#### 無線LAN関係のトラブル

#### ●無線でつながらない

- ①ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル, サービス などの設定をしていますか。 プロトコル(TCP/IPなど), クライアント (Microsoft Networkクライアントなど), サービス(Microsoft Network共有サービスなど)を環境に応じて設定する必要があります。
- ②ルータなどのDHCPサーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「TCP/IP」を利用する場合は、各パソコンに手動でIPアドレスを割り当てる必要があります。
  - ◆CATVインターネットなどでは、回線事業者からIPアドレスを指定される場合があります。その場合は指示に従ってください。

#### 4. こんなときは

③本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントのMACアドレスフィルタリング設定は正しいですか? セキュリティ設定は、無線ネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定にする必要があります。また、MACアドレスフィルタリングを設定していると、設定条件によっては無線LANに接続できない場合があります。

#### ●セキュリティ機能を設定後に無線でつながらない

- ①セキュリティ設定は、同じ無線ネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定になっている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接続することができせん。
- ②各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と 小文字が区別されたりします。また、意味のない文字列は入力ミスが発生し やすいので特に注意して確認してください。
  - ◆セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスです。 もう一度よく確認してください。
- ③ 設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての機器の電源を入れ直してから接続してみてください。

# 5

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

#### お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と 無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自 由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### ●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、 電波を故意に傍受し、

- · IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークヘアクセスし、

- ・ 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社

#### 5. 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分 理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。



#### ●カメラ部

<u>●/3// / DI</u>	
移動角度	左右:350度(-175~+175度)
	上下:125度(-35~+90度)
摄像素子	1/4型CMOSイメージセンサ
表示色	24ビットRGBカラー
最大解像度	640×480ドット,インターレース
電子シャッター速度	1/60~1/15000秒
最低照度	1.0ルクス
レンズ焦点距離	4.0mm
レンズ明るさ	F2.0
フォーカス	マニュアル
画角	62°
自動画像調整機能	利得(ゲイン)調整,露出調整,ホワイトバランス
画像圧縮処理	JPEG圧縮(5レベル)
解像度(ドット)	640×480, 320×240, 176×144, 160×120
フレームレート	30/25フレーム/秒
	※画像表示時のフレームレートは,LAN環境,インターネット
	環境、パソコンの性能などにより変化します。
内蔵マイクロフォン	電話音質レベル

#### ●有線LANインターフェイス部

規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3 (10BASE-T)
転送スピード	100Mbps (100BASE-TX) /10Mbps (10BASE-T)
(理論値)	
インターフェイス	RJ-45 (MDI)
対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, NTP,
	DNS, DDNS, DHCP

#### ●無線LANインターフェイス部(1/2)

規格	IEEE802.11g/IEEE802.11b/ARIB STD-T66
転送スピード(理論値)	最大54Mbps
周波数帯域	2412~2472MHz(中心周波数)
チャンネル	1~13ch
伝送方式	IEEE802.11b: 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式)
	IEEE802.11g:直交周波数分散多重(OFDM形式)
送信出力	10mW/MHz以下

#### ●無線LANインターフェイス部(2/2)

- ////	2 - 1 7 10F (-) -)
伝送速度	11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1Mbps
	11b: 11, 5.5, 2, 1Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャ(アクセスポイント使用時)/アドホック
アンテナ方式	スリーブ型ダイポールアンテナ
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP, AES), WEP(128/64ピット)

#### ●一般仕様

電源仕様	AC100V±10% (50/60Hz)
EMI規格	VCCI class B
消費電力(定格)	LAN-WC30/PT: 4.2W, LAN-NC30/PT: 3.7W
	(ACアダプタを含む)
対応機種	PC/AT互換機 (DOS/V), NEC PC98-NXシリーズ
	(自作機を除く)
対応OS	Windows XP Home Edition (SP2以降)
	Windows XP Professional Edition(SP2以降)
	Windows 2000 Professional (SP4以降)
	※Internet Explorer 5.5以上,ActiveXコントロールの
	インストールが必要です。
環境条件	動作時:温度0℃~+40℃/湿度30%~85%(結露なきこと)
	保管時:温度0℃~+50℃/湿度5%~95%(結露なきこと)
外形寸法	110mm×102mm×100mm
(幅×奥行×高さ)	(アンテナ部, 突起部は含ます)
質量	LAN-WC30/PT: 275g, LAN-NC30/PT: 255g
	(付属品含まず)

- 最新の動作環境は、弊社ホームページ(http://www.logitec.co/jp)でご確認ください。
- すべてのパソコン、OS環境からの動作を保証するものではありません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

ネットワークカメラ ユーザーズマニュアル (LAN-WC30/PT, LAN-NC30/PT用)

発行 タロジテック株式会社 2007年1月 第1版

©2007 LOGITEC CORPORATION, All rights reserved,

0701-WLAN-026N

# Logitec